

www.aras.nl
www.aras.be

Gebruikers handleiding CA4000 web cliënt

CA4000 Versie 1.0.50.72

Aanvullende informatie

Artikelnummer: CA4000

Versie: Maart 2018



Inleiding



Geachte gebruiker,

De handleiding legt uit hoe de CA4000 web cliënt werkt. Alle menu's worden in deze handleiding behandeld. Wilt u meer weten betreffende een bepaalde functie binnen een menu dan verwijzen wij u door naar de gebruikershandleiding waarin de vaste cliënt wordt behandeld. Deze gaat dieper in op alle functies die we kunnen selecteren binnen een menu.

De CA4000 Web cliënt maakt het mogelijk om vanaf iedere werkplek via een web browser het CardAccess 4000 systeem te beheren. Dit houdt tevens in dat men geen installatie hoeft te doen op de betreffende werkplek.

De CA4000 Web cliënt kent de volgende mogelijkheden:

- **Aanmaken, bewerken en verwijderen van:**
 - Tijdzones
 - Vakantiedagen
 - Toegangsgroepen
 - Kaarthouders
 - Operators

- **Handmatig besturen van lezers (deuren), relais, link programma's en activiteiten links**
 - Continue of tijdelijk open sturen van lezers (deuren)
 - Deactiveren en activeren van lezers (deuren)
 - Continue of tijdelijk open sturen van relais (uitgangen)
 - Activeren en deactiveren van link programma's
 - Activeren en deactiveren van activiteiten link programma's
 - Activeren en deactiveren van Lockdown zones
 - Activeren en deactiveren van een calamiteiten niveau

- **Configuratie van:**
 - Panelen
 - Lezers (deuren)
 - Ingangen
 - Relais (uitgangen)
 - Link programma's

- **Tonen van:**
 - Alle transacties
 - De status van deuren ingangen en uitgangen
 - De ingelogde operators
 - De status weergave van het systeem

- **Rapportage**
- **Rapportage van de ingevoerde gegevens zoals de:**
 - Project codes
 - Tijdzones
 - Vakantiedagen
 - Toegangsgroepen
 - Kaarthouders
 - Operators
 - Link programma's
 - Activiteiten link programma's
 - Voorgeprogrammeerde operator reacties
 - Modem instellingen

- **Rapportage van de Historie (transacties)**
 - Transacties
 - Urenregistratie
 - Aan- en afwezigheidslijst (In-list)
 - Aanwezigheid (Attendance) registratie va aanwezigheid d.m.v. een enkele kaartlezer First -In en Last -Out

Inhoudsopgave



Inleiding	1
Verschil vaste cliënt en web cliënt	3
1. Opstarten van de web cliënt.....	4
2. Uitleg menufuncties	5
1.1. Menubalk	6
1.2. Administratie.....	7
1.2.1. Tijd zone	7
1.2.2. Vakantie.....	7
1.2.3. Operators	8
1.2.4. Toegangsgroepen	10
1.2.5. Toevoegen Kaarthouders	11
1.2.6. Kaarthouders zoeken	13
1.2.7. Toon gebruik.....	13
1.3. Handmatige sturing.....	14
1.3.1. Deuren	14
1.3.2. Relais	15
1.3.3. Linken	16
1.3.4. Activiteiten links	17
1.3.5. Geplande wijzigingen	18
1.4. Configuratie	18
1.4.1. Panelen.....	18
1.4.2. Lezers	20
1.4.3. Ingangen.....	24
1.4.4. Relais (Uitgangen).....	27
1.4.5. Linken	28
1.5. Toon	31
1.5.1. Transacties	31
1.5.2. Status	32
1.6. Rapportages.....	33
1.6.1. Voorbeeld rapport eerste- en laatste transactie	33

Verschil vaste cliënt en web cliënt



Het verschil tussen een vaste cliënt en tussen de Web cliënt wordt in de volgende tabel getoond.


Funcities	CA4000 vaste cliënt	CA3000 web cliënt	CA4000 web cliënt
Taal aanpassen	X	X	-
Systeem instellingen wijzigen	X	-	-
Handmatig transacties archiveren	X	-	X
Kaarthouders aanmaken, bewerken of verwijderen	X	X	X
Tijdzones aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Toegangsgroepen aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Vakantiedagen aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Operator privileges aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Operators aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Operator reacties aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Plattegronden aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Statische plattegronden tonen	X	-	X
Dynamische plattegronden tonen	X	-	-
Lockdown zones aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Threat levels aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Deuren handmatig besturen zoals tijdelijk openen, open houden en sluiten	X	X	X
Relais handmatig besturen zoals tijdelijk openen, open houden en sluiten	X	X	X
Link programma's handmatig besturen zoals activeren en deactiveren	X	X	X
Activiteiten link programma's handmatig besturen zoals activeren en deactiveren	X	X	X
Lockdown zones activeren en deactiveren	X	-	X
Threat levels activeren en deactiveren	X	-	X
Real-time status bekijken van panelen, lezers (deuren), ingangen, relais (uitgangen)	X	-	X
Real-time status bekijken van Lockdown zones en Threat levels	X	-	X
Toon gebruik functie	X	-	X
Geplande wijzigingen programmeren	X	-	X
Operator instructies aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Operator instructie links aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Panelen aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Lezers (deuren) aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Ingangen aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Relais (uitgangen) aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Link programma's aanmaken, bewerken en verwijderen	X	X	X
Activiteiten link programma's aanmaken, bewerken en verwijderen	X	-	X
Communicatiepoorten aanmaken, bewerken en verwijderen	X	-	-
Modems configureren	X	-	-
Categoriellerters aanmaken, bewerken, verwijderen, bekijken en instellen	X	-	-
APB zones aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Kaartformaten aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Project codes aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	-
Groepen of partities aanmaken, bewerken of verwijderen	X	-	X
Rapportages uitdraaien van ingevoerde gegevens	X	X	X
Rapportage historie (transacties)	X	X	X
Rapportage aanwezige kaarthouders	X	X	X
Rapportage Operator historie	X	-	-
Real-time transacties door 1 druk op een knop	X	X	X
Real-time alarmen	X	-	X
Real-time status	X	-	X
Real-time status bekijken van aanwezigen	X	-	-

1. Opstarten van de web cliënt




Start de web cliënt via de snelkoppeling op het bureaublad of door in het hoofdmenu de optie "Launch CardAccess 4K Web" te selecteren. De naam van de snelkoppeling is naar eigen wens aan te passen. Indien u niet beschikt over de snelkoppeling voer dan het volgende adres in als web adres. <http://localhost/CardAccess4KWeb/Access/Personnel/PersonnelSearch.aspx>

Hierbij is het gedeelte 'localhost' de locatie waar de website draait. Deze kan anders zijn dan in het voorbeeld hierboven. Overleg met de afdeling ICT welke naam u hierin dient in te voeren.

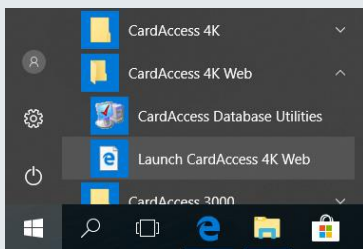

Het volgende scherm verschijnt.

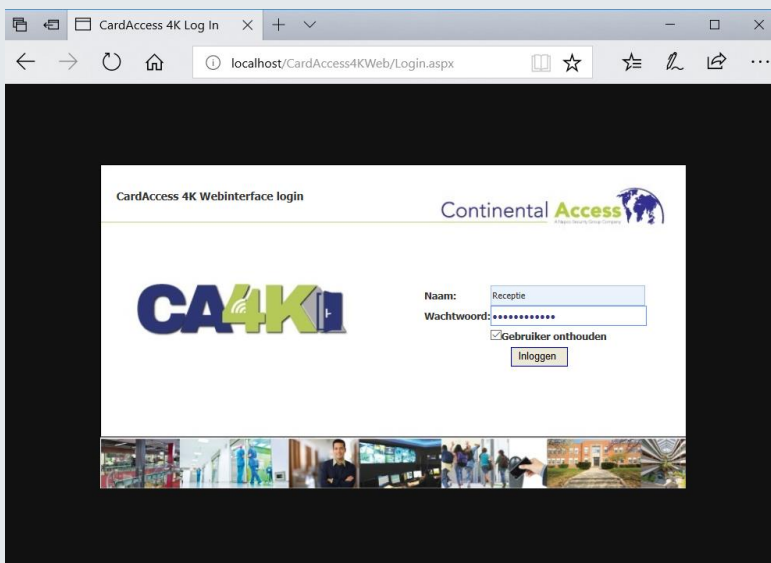

De standaard log in gegevens zijn hetzelfde als op de vaste cliënt. Standaard is dit:
Gebruikers naam: admin
wachtwoord: admin@4k

2. Uitleg menufuncties



Als we zijn ingelogd verschijnt het volgende scherm.

Kaarthouders zoeken

Administratie | Handmatige start | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Over | Log Uit (Ingelegde gebruiker: | receptie)

Toev. | Verwijderen | Bewerken | Terug

Zoeken naar kaarthouders (Klik op de balk om te zoeken panel verbergen...)

Achternaam	Voornaam	Projectcode	Kaartnummer	Activeren	Geldig m.i.v.	Ongeldig m.i.v.	Gevestigd
Doornes	Rosie	0	229038943	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:26:40
Janssen	Victor	0	227336011	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:26:07
Knoppers	Bart	0	227336195	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:25:35
Sluats	Karin	0	227336731	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:27:04
Sluats	Vincent	0	227335799	<input checked="" type="checkbox"/>			02-21-2018 04:28:55
vd	Jp	0	33	<input checked="" type="checkbox"/>			01-25-2018 10:43:13
vd	Jp	0	999999999	<input checked="" type="checkbox"/>			02-21-2018 12:34:09
Vermoedijk	Enik	0	229165579	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:27:58

Copyright© 2016, NAPCO Security Systems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED (CardAccess 4K, Build 1.0.50.72.)

Links boven in beeld wordt aangegeven welk menu geopend is. In dit geval is dit het 'Kaarthouders zoeken' scherm.

Rechts boven in beeld net onder het CA4K logo vinden we de volgende knopjes:
Over Door hier op te klikken komen we in het scherm 'Over'. Zie de volgende schermafdruk.
Log Uit Door hier op te klikken loggen we onszelf uit.
Ingelegde gebruiker Hierachter staat de naam van de gebruiker die is ingelogd.

Over

Administratie | Handmatige start | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Over | Log Uit (Ingelegde gebruiker: | receptie)

Continental Access: Innovative, reliable access control software and hardware

Continental Access has been a pioneer in the Access Control Industry since 1961. Since that time Continental has cultivated many high-profile and Fortune 500 clients including: Coca-Cola, The Federal Reserve Bank, Port Authority of NY/NJ, Columbia University, University of Pennsylvania Medical Center, Boeing and Caterpillar; just to name a few.

Quite literally the inventor of CardAccess, Continental Access has evolved into the developer of tomorrow's business and facility management solutions today, from components to complete turn-key systems: all utilizing the CardAccess® 4K software management system. Our CardAccess® 4K system is a full security-management suite that provides the cutting-edge, technological backbone needed to be able to support, manage & protect today's schools, hospitals and corporations.

The CardAccess® 4K offers access control, ID credential issuance and management, alarm monitoring (both through the Continental controllers as well as through the Napco alarm panel interface), digital video surveillance and management (supports both analog & IP cameras), integration of biometric technologies, intrusion detection, visitor management, and smart card functionality (supporting both PIP201 & TMSIC). Continental also integrates with a wealth of third-party applications for added functionality. These individual applications are available from CA as standalone systems, or can be deployed in any combination to deliver a single integrated solution that will satisfy each customer's particular needs.

Continental has once again separated itself from other access control manufacturers with the creation of several interfaces only available through Continental. These items are:

- Advanced Scripting that allows the user, by way of a simple wizard-driven programming interface, the ability to script an event, or events, to occur off a trigger of another event. Once demonstrated you will see the possibilities are endless.
- Threat Level Management interface that allows the user single-click lockdown control over the entire system in the event of a pending and/or current threat or catastrophe. The importance of this feature is evident in today's headlines.
- Napco Genesis Alarm Panel interface that allows the user to talk to any Gemini 3200, 9600 or X355 panel; Monitor alarms locally through the CardAccess® 4K event screen; arm/disarm the system with a single card, etc.

Due to the wealth of available interfaces and functionality in the CardAccess® 4K, we provide several factory-certified training classes and 24-hr technical support, attesting to our continuing commitment to quality service and support.

As part of the Napco Security Group (NASDAQ: NSSC), we're prepared to serve you better with strengthened manufacturing & customer support, enhanced product development and faster time-to-market.

Continental Instruments • 355 Bayview Avenue, Amherst, NY 11701 • (833) 802-9468 FAX: (831) 840-9135 • GSA# 65-677-0029H
info@caliviv.com
A NAPCO SECURITY GROUP COMPANY

You are connected as a Operator: 'receptie', Live Config Server: 'WS160NL', Database: 'caLiveConfiguration_01252018_092334' Live Event Server: 'WS160NL', Database: 'caLiveEvents_01252018_092334'

Copyright© 2016, NAPCO Security Systems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED (CardAccess 4K, Build 1.0.50.72.)

Onder in dit scherm 'Over' is te zien welke operator is ingelogd
We zien tevens te staan, de naam van de PC/Server waarop de CALiveConfiguratie database draait en de naam van de PC/Server waarop de CALiveEvent database draait. Verder zien we in de onderste regel de versie van de software staan. Als u de CardAccess helpdesk belt dan kan het wel eens zijn dat ze naar deze gegevens vragen.

You are connected as a Operator: 'receptie', Live Config Server: 'WS160NL', Database: 'caLiveConfiguration_01252018_092334' Live Event Server: 'WS160NL', Database: 'caLiveEvents_01252018_092334'

Copyright© 2016, NAPCO Security Systems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED (CardAccess 4K, Build 1.0.50.72.)

1.1. Menubalk

Via het hoofdmenu zijn de volgende submenu's beschikbaar:



Onder het hoofdmenu **Administratie** vinden we de volgende menu's;

- Tijdzones, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Tijdzones
- Vakantie, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Vakantiedagen
- Operators, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Operators
- Toegangsgroepen, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Toegangsgroepen
- Toevoegen kaarhouders, Aanmaken, bewerken en verwijderen van Kaarhouders
- Kaarhouders zoeken, Zoeken, bewerken en verwijderen van Kaarhouders
- Toon gebruik, Toont o.a. de gebruikers per toegangsgroep en het gebruik van een tijdzones

Onder het hoofdmenu **Handmatige sturing** vinden we de volgende menu's;

- Deuren, Besturen van deuren waaronder het openen, open houden en het sluiten van deuren. Daarnaast kunt u via dit menu de lezer activeren en deactiveren.
- Relais, Besturen van relais waaronder het openen, open houden en het sluiten van een relais.
- Linken, Besturen van een link waaronder het openen, open houden en het sluiten van een link.
- Activiteiten links, Besturen van een activiteiten link waaronder het openen, open houden en het sluiten van een activiteiten link.
- Geplande wijzigingen, Het plannen van deur wijzigingen zoals bijvoorbeeld het vooraf plannen dat een deur vanaf een bepaalde datum/tijd in een vrije tijdzone gaat staan.















Onder het hoofdmenu **Configuratie** vinden we de volgende menu's;

- Panelen, Via dit menu kunnen we nieuwe panelen aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Lezers, Via dit menu kunnen we nieuwe lezers aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Ingangen, Via dit menu kunnen we nieuwe ingangen aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Relais, Via dit menu kunnen we nieuwe uitgangen aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.
- Linken, Via dit menu kunnen we nieuwe linken aanmaken, bestaande bewerken of verwijderen.

Onder het hoofdmenu **Toon** vinden we de volgende menu's;

- Transacties, Via dit menu kunnen we de transacties bekijken.
- Status, Via dit menu kunnen we de status van het systeem bekijken.

Onder het hoofdmenu **Rapportages** vinden we de volgende rapporten;

-  Toegangsgroepen
-  Activiteiten links
-  Operator reacties
-  Attendance
-  Kaarthouders
-  Transacties
-  Project codes
-  Vakantie
-  Kaarthouders IN-lijst
-  Linken
-  Modem
-  Operators
-  Aan- en afwezigheid
-  Tijdzones

Via het menu Ingelogde gebruikers worden de ingelogde gebruikers getoond

1.2. Administratie

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Administratie** verder uitgelegd.

-  **Tijd zone**
-  **Vakantie**
-  **Operators**
-  **Toegangsgroepen**
-  **Toev. Kaarthouders**
-  **Kaarthouders zoeken**
-  **Toon gebruik**

1.2.1. Tijd zone

Klik op het menu 'Tijd zone'. Het volgende scherm verschijnt.



Nummer	Omschrijving	Gewijzigd
1	Ma - Vr 00:00 - 24:00	02-07-2018 09:25:54
2	Ma - Vr 07:00 - 19:00	02-07-2018 09:26:20
3	Ma + Wo + Vr 06:30 - 09:00	02-07-2018 09:26:28
4	Ma - Za 07:45 - 17:30	02-07-2018 09:40:08

Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een tijdzone toevoegen, verwijderen of bewerken.

Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe tijdzone aanmaken of een bestaande bewerken.



1.2.2. Vakantie


-  **Tijd zone**
-  **Vakantie**
-  **Operators**
-  **Toegangsgroepen**
-  **Toev. Kaarthouders**
-  **Kaarthouders zoeken**
-  **Toon gebruik**

Klik op het menu 'Vakantie'. Het volgende scherm verschijnt.



Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een vakantiedag toevoegen, verwijderen of bewerken.

Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe vakantiedag aanmaken of een bestaande bewerken.

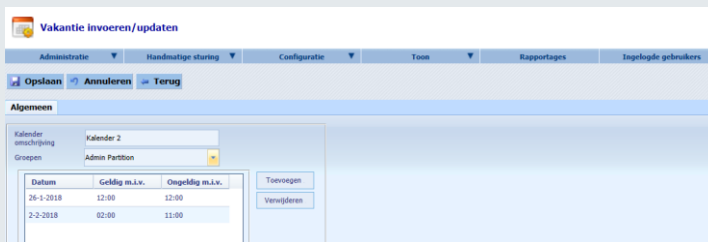

1.2.3. Operators




Klik op het menu 'Operators'. Het volgende scherm verschijnt.



Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een Operator toevoegen, verwijderen of bewerken.


Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe Operator aanmaken of een bestaande bewerken.

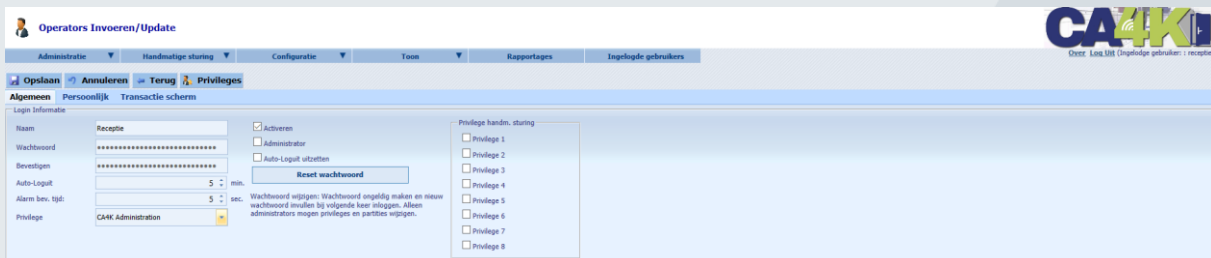

Indien we op de knop 'Privileges' klikken verschijnt het volgende scherm.




Via dit scherm kunnen een nieuwe privilege aanmaken, een bestaande bewerken of een bestaande verwijderen. Als we op een bestaande privilege gaan staan en we klikken op de knop bewerken dan verschijnt het volgende scherm.

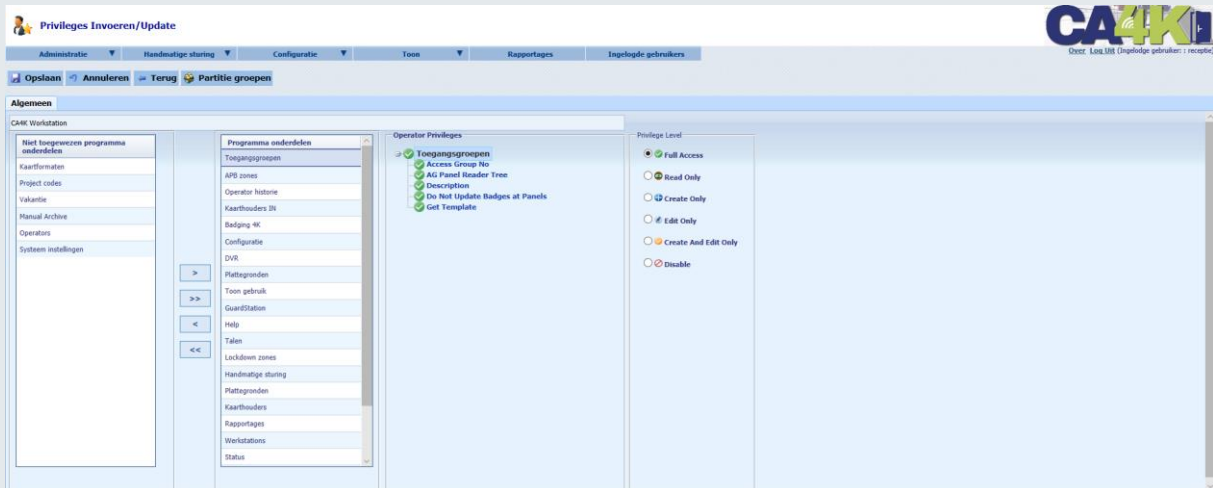

Via dit scherm kunnen we bepalen tot welke menu's en welke velden dit privilege rechten heeft.


Als we op de knop 'Partitie groepen' klikken verschijnt het volgende scherm.

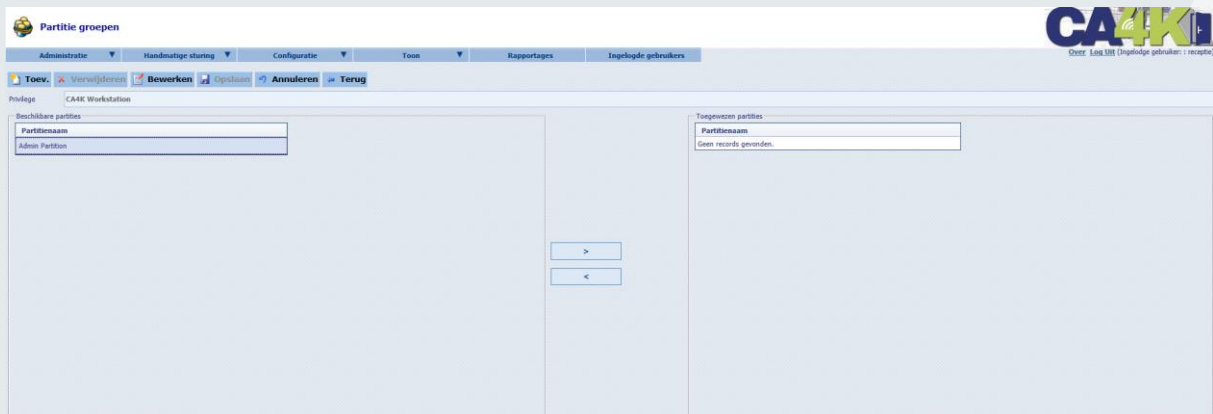

Via dit scherm kunnen we Partitie groepen aanmaken, bewerken of verwijderen. Met partitie groepen bepalen we tot welke delen van een systeem een privilege rechten heeft.

Door op een bestaande partitie te gaan staan kunnen we deze bewerken via de knop "Bewerken".

Het volgende scherm verschijnt.

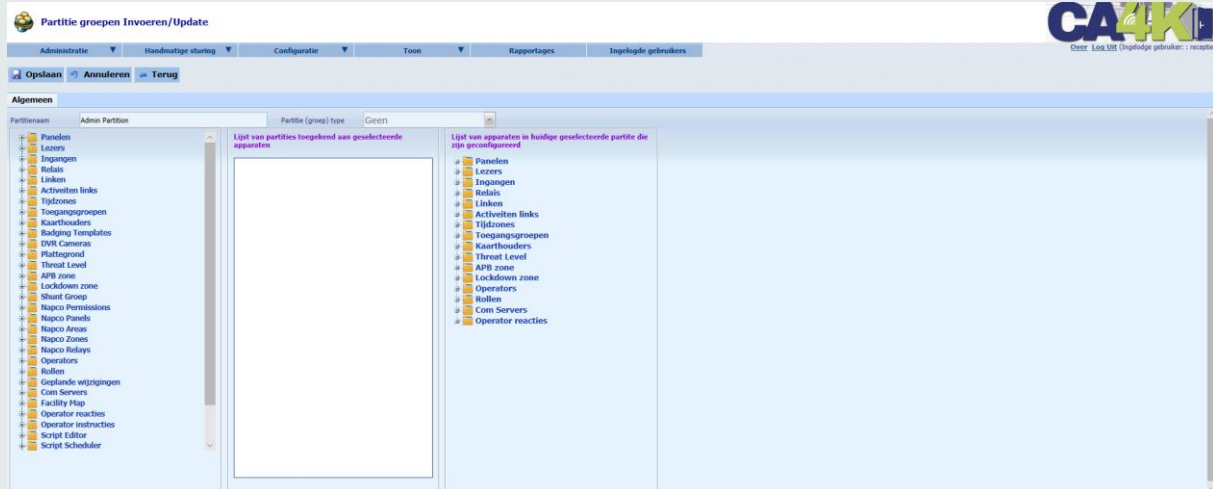

Via dit scherm kunnen we de juiste onderdelen van een systeem aan een partitie toevoegen.

1.2.4. Toegangsgroepen



Klik op het menu 'Toegangsgroepen'. Het volgende scherm verschijnt.



Via de knoppen 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Bewerken' kunnen we respectievelijk een toegangsgroep toevoegen, verwijderen of bewerken.

Als we de knop 'Toevoegen' of 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we een nieuwe toegangsgroep aanmaken of een bestaande bewerken.

Toegangsgroepen invoeren/updates

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Toegangsgroep nr: 4 | Toegangsgroep: ICT

Groepen: Admin Partitlon | Laad basis

Kaarten in panelen niet updaten

Paneel	
Paneel 1	
Lezer	Tijd zone
Hoofdentree IN	Ma - Va 00:00 - 24:00
Hoofdentree UIT	Ma - Va 00:00 - 24:00
Paneel 2	
Lezer	Tijd zone
Personeelstree IN	Ma - Vr 07:00 - 19:00
Personeelstree UIT	Ma - Vr 07:00 - 19:00
Slagboom IN	Ma - Va 00:00 - 24:00
Slagboom UIT	Ma - Va 00:00 - 24:00
Fietsenstalling	Ma - Va 00:00 - 24:00

Via dit scherm kunnen we per lezer de gewenste tijdzone instellen.

1.2.5. Toevoegen Kaarthouders

-  **Tijd zone**
-  **Vakantie**
-  **Operators**
-  **Toegangsgroepen**
-  **Toev. Kaarthouders**
-  **Kaarthouders zoeken**
-  **Toon gebruik**

Klik op het menu 'Toevoegen kaarthouders' voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van een kaarthouder. Het volgende scherm verschijnt.

Kaarthouders invoeren/updates

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Toegangsgroepen | Sturing | Persoonlijk

Kaartnummer: 0

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Beperkt gebruik: 0

Geldig m.i.v.:

Groepen: Admin Partitlon

Projectcode: 0

Her-uitgavenummer: 0

Bedrukt nummer: 0

PIN code:

Achternaam:

Vakantie kalender: Default Calendar

Langer open tijd (sec):

Ongeldig m.i.v.:

Activeren

Sla op in paneel

Gevolgd

Eerste download

Met escort

First-in sturing

Supervisor

Laatst geldige toegang

Tijd formaat: Als UTC

Bij:

Op:

M.b.v. de knop 'Toevoegen' kunnen we een nieuwe toegangsgroep aanmaken.

Vul voor het geldig maken van een kaart tenminste het volgende in:

- Kaartnummer
- Voornaam
- Achternaam
- Project code (mits van toepassing)
- Toegangsgroep (deze kunt u instellen onder de Tab "Toegangsgroepen").

Het volgende scherm toont de Tab "Toegangsgroep" voor het toevoegen van de toegangsrechten.

Kaarthouders invoeren/updaten

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Toegangsgroepen **Sturing** Persoonlijk

Seq. No	Toegangsgroep	Geldig m.i.v.	Ongeldig m.i.v.
1	Geen toegang		
2	<input type="checkbox"/> Geen toegang <input type="checkbox"/> Alle deuren altijd <input type="checkbox"/> Vaste medewerkers <input type="checkbox"/> Logistiek personeel <input type="checkbox"/> ICT <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Personeelszaken <input type="checkbox"/> Administratief personeel		

Speciale toegang

In de Tab "Sturing" kunt u aangeven of de kaarthouder zich in of uit bevindt of dat de kaarthouder zich in een bepaalde zone bevindt. Daarnaast kunnen we hier aangeven tot welke categorie de kaart behoort.

Kaarthouders invoeren/updaten

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Toegangsgroepen **Sturing** Persoonlijk

APB controle

APB tijdsvertraging

Set bij volgend gebruik

APB UIT

APB IN

Geen APB

In zone: ▼

Geen zone APB

Controle alarm shunt

Shunt Groep: ▼

Shunt door toegewezen lezer

Huidige status: Inactief Shunting

Categorietellers

Categorie 1 Categorie 2

Categorie 3 Categorie 4

Categorie 5 Categorie 6

Categorie 7 Categorie 8

Categorie 9 Categorie 10

Categorie 11 Categorie 12

Categorie 13 Categorie 14

Categorie 15 Categorie 16

In de Tab "Persoonlijk" kunt u bij iedere kaarthouder extra informatie invoeren. Hierbij kunt u denken aan: Sofinummer, geboortedatum, telefoonnummer, kenteken, etc.

Kaarthouders invoeren/updaten

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Toegangsgroepen Sturing **Persoonlijk**

Sofinummer:

Bedrijf: ▼

Afdeling: ▼

Locatie: ▼

In dienst: ▼

Supervisor: ▼

Geboortedatum: ▼

Tel.:

Toestel:

Merk auto:

Kenteken:

Info:

Geslacht: ▼

Tussenvoegsel:

Klik op "Opslaan" om alle instellingen op te slaan.

Indien we via het menu systeem instellingen extra velden hebben aangemaakt komt er een extra tabblad te voorschijn. In het volgende scherm is een extra tabblad aangemaakt genaamd 'Extra' met twee velden. Via het menu 'Systeem instellingen' (alleen via een vaste cliënt beschikbaar) zijn deze velden aan te maken.

Kaarthouders invoeren/updates

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Toegangsgroepen | Sturing | Persoonlijk | **Extra**

Veldnaam	Veldwaarde
Mobiel nummer	
Prive nummer	

1.2.6. Kaarthouders zoeken

- Tijd zone
- Vakantie
- Operators
- Toegangsgroepen
- Toev. Kaarthouders
- Kaarthouders zoeken**
- Toon gebruik

Klik op het menu 'Kaarthouder zoeken' voor het opzoeken van een kaarthouder. Het volgende scherm verschijnt.

Kaarthouders zoeken

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Toev. | Verwijderen | Bewerken | Terug

Zoeken naar kaarthouders (Klik op de balk om te zoeken panel verbergen...)

Projectcode | Kaartnummer | Toev. | Voornaam | Achternaam | Toegangsgroep | Zoeken | Wt. | Alles | Als lokale tijd

Achternaam	Voornaam	Projectcode	Kaartnummer	Activeren	Geldig m.l.v.	Ongeldig m.l.v.	Gewijzigd
Doomes	Raise	0	229818843	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:26:40
Janssen	Victor	0	2271556011	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:26:07
Knappens	Bart	0	2271565195	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:25:35
Sleats	Karin	0	2271526731	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:27:04
Sleats	Vincent	0	2271527099	<input checked="" type="checkbox"/>			02-21-2018 04:28:55
vd	jp	0	33	<input checked="" type="checkbox"/>			01-25-2018 10:43:13
vd	jp	0	9999999999	<input type="checkbox"/>			02-21-2018 12:34:09
Vermeerdijk	Erik	0	2299165579	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:27:58

In het zoekvenster kunt u zoeken op:

- Projectcode
- Kaartnummer
- Voornaam
- Achternaam
- Toegangsgroep

Door een vinkje te plaatsen bij tot kunnen we op een reeks zoeken.

Na een zoekopdracht wordt de kaarthouder zichtbaar. U kunt de kaarthouder nu bewerken of verwijderen.

Toevoegen | Verwijderen | Bewerken | Back

Zoeken naar badges ... (Klik op Instorten ...)

Project code | Badge No | Toev. | Voornaam | Achternaam | Access Group | Zoeken | Helder | Alles laten | Als Local Time

Achternaam	Voornaam	Project code	Badge No	gactiveerd	Activation Date	Ongeldig m.l.v.	Gewijzigd
Knappens	Bart	0	2271565195	<input checked="" type="checkbox"/>			02-12-2018 01:25:39

1.2.7. Toon gebruik

- Tijd zone
- Vakantie
- Operators
- Toegangsgroepen
- Toev. Kaarthouders
- Kaarthouders zoeken**
- Toon gebruik**

Klik op het menu 'Toon gebruik' voor het tonen van het volgende scherm.

CardAccess beheerders programma

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Aantal

Paneel:
 Paneel nr.:
 Kaarthouders:
 Toegangsgroepen:
 TG blokken:

Gebruikte tijdzones

Lezer

- 1-1 Hoofdentree IN

Toegangsgroep

- Vaste medewerkers
- Logistiek personeel
- ICT
- R&D
- Personeelszaken
- Administratief personeel

Via dit scherm kunnen we de volgende zaken bekijken:

- Hoeveel kaarthouders, toegangsgroepen en tijdzone blokken er in een paneel zijn geladen
- Welke kaarthouders er aan een toegangsgroep zijn gekoppeld
- Welke tijdzones in welke toegangsgroep is gebruikt.
- Welke tijdzone waaraan gekoppeld is.
- Welke tijdzones of toegangsgroepen er niet zijn gebruikt.

1.3. Handmatige sturing

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Handmatige sturing** verder uitgelegd.



In het menu Handmatige sturing staan 5 opties:

- Deuren (Lezers)
- Relais (Uitgangen)
- Linken
- Activiteiten links
- Geplande wijzigingen.

1.3.1. Deuren

Met behulp van de knop 'Deuren' open we het volgende scherm.

Handmatige sturing

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Deur actie
 Sluit Openen Open houden

Actie uitvoeren
 Lezer actie
 Activeer Uitzetten

Deur open tijd: Seconden Wordt niet toegepast op alle geselecteerde deuren

Groepen:

Op alfabet

18 Lezer(s) beschikbaar in de groep

- Hoofdentree IN
- Hoofdentree UIT
- Personeelsentree IN
- Personeelsentree UIT
- Slagboom IN
- Slagboom UIT
- Fietsenstalling
- Fietser/voetgangerpoort voorzijde
- Fietser/voetgangerpoort achterzijde
- MER ruimte BGG
- MER ruimte 1ste verdieping
- MER ruimte 2de verdieping
- Personeelszaken

Via dit scherm kunnen we de volgende functies uitvoeren;


- Deur actie (selecteer deze optie om een deur te sturen)
 - Sluiten
 - Openen
 - Open houden
- Lezer actie (selecteer deze optie om een lezer te activeren of uit te zetten)
 - Activeren
 - Uitzetten (Deactiveren)
- Deur open tijd (voer hier de gewenste deur open tijd in)
- Groepen/Partitie (kies hier indien gewenst de juiste groep/partitie)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de deuren (lezers) waarvoor de sturing moet worden uitgevoerd.

Klik na het selecteren van de juiste deuren op "Actie uitvoeren" om de deuren te openen, te sluiten of open te houden.

Let Op! Als we een deur open sturen via 'Open houden' commando dan zal de deur open blijven totdat we hem weer met een 'Sluit' commando sluiten.

1.3.2. Relais

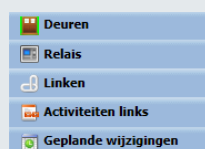

Klik op Relais voor het sturen van een relais (uitgang).

Het volgende scherm verschijnt.

Handmatige sturing

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Relais actie
 Tijdelijk Continue De-activeren Actie uitvoeren

Relais op tijd Seconden

Groepen

Op alfabet
5 Relais(s) beschikbaar in deze groep

- R1-1 Slagboom sturing IN
- R1-2 Slagboom sturing UIT
- R1-3 Volsignalering Groep 1
- R1-4 Volsignalering Groep 2
- R1-5 Volsignalering Groep 3

Kies alles Wis alles


De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Relais actie (acties die door het relais uitgevoerd kunnen worden).
 - Tijdelijk (Relais tijdelijk schakelen).
 - Continue (Relais continue op).
 - Deactiveren (Relais af laten vallen).
- Relais op tijd (voer hier de gewenste open tijd in)
- Groepen/Partitie (kies hier indien gewenst de juiste groep/partitie)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de relais (uitgangen) waarvoor de sturing moet worden uitgevoerd.

Klik na het selecteren van de juiste relais (uitgangen) op "Actie uitvoeren" om de relais te openen, te sluiten of open te houden.

1.3.3. Linken

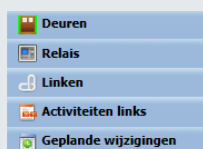

Klik op Linken voor het aansturen van een link programma.

Het volgende scherm verschijnt.

Handmatige sturing

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Note: Manual Activation/Deactivation of a Link will hold the Link in that state, (preventing control by Inputs) until the Link is set back to Normal.

Actie uitvoeren

Link actie
 Activeren De-activeren Zet op normaal

Groepen
 Geen

Op alfabet
 1 Link(s) beschikbaar in deze groep

Brandmeldsturing BGG


Kies alles | Wis alles

De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Groepen/Partitie (Selecteer hier een groep om alleen de link programma's in deze groep te kunnen selecteren)
- Link Actie (Acties die door de link uitgevoerd kunnen worden)
 - Activeren (Link activeren)
 - Deactiveren (Link deactiveren)
 - Zet op normaal (Link terug zetten in normaal stand)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de juiste link die bestuurd moet worden en klik op de knop 'Actie uitvoeren'.

1.3.4. Activiteiten links

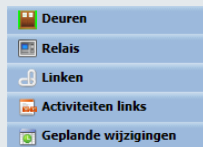

Klik in het submenu op 'Activiteiten links' voor het aansturen van een activiteiten link programma.

Het volgende scherm verschijnt.

Handmatige sturing

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Link uitvoeren

Groepen
 Geen

Op alfabet Zend als UNDO
 2 Activity Links Available in the Group

Relais Tellerwaarde Groep 1 bereikt OP

Relais Tellerwaarde Groep 1 bereikt AF

Kies alles | Wis alles

De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Groepen/Partitie (Selecteer hier een groep om alleen de activiteiten link programma's in deze groep te kunnen selecteren)
- Zend als UNDO (Plaatsen van deze vink zorgt ervoor dat gekoppelde link programma's ook worden uitgevoerd)
- Op alfabet (deze functie zet de lezers op alfabetische volgorde)

Selecteer in het venster de juiste link die bestuurd moet worden en klik op de knop 'Link uitvoeren'.

1.3.5. Geplande wijzigingen




Klik in het submenu op 'Geplande wijzigingen' voor het aansturen van een activiteiten link programma.

Het volgende scherm verschijnt.



Via dit scherm kunt u een nieuwe geplande wijziging aanmaken, een bestaande bewerken of verwijderen. Als we de knop 'Toevoegen' of de knop 'Bewerken' aanklikken dan verschijnt het volgende scherm.

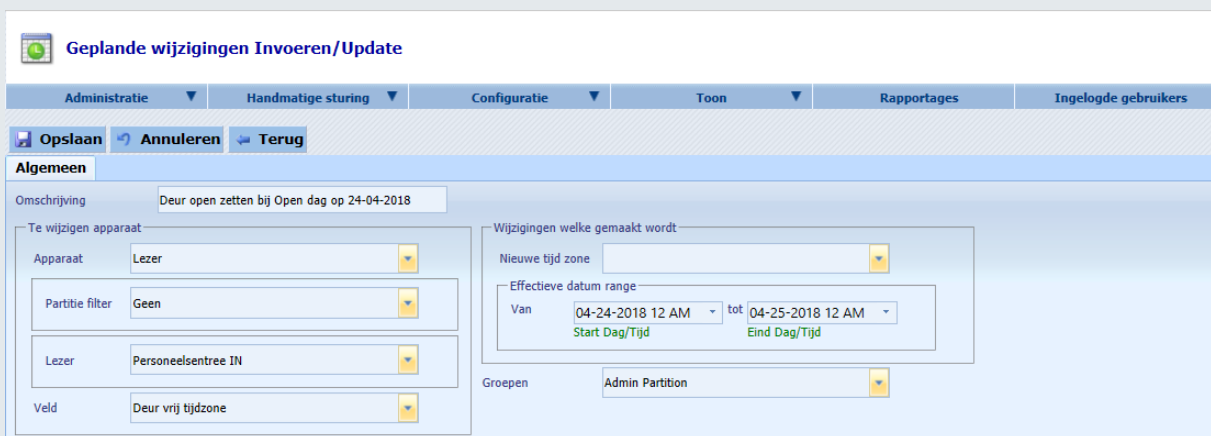

Via dit scherm kunnen we een nieuwe geplande wijziging aanmaken of een bestaande bewerken.

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op de knop 'Opslaan' om de ingevoerde gegevens op te slaan.

1.4. Configuratie

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Configuratie** verder uitgelegd.



1.4.1. Panelen

Klik op Panelen voor het aanmaken, bewerken of wijzigen van panelen.

Het volgende scherm verschijnt.

Geavanceerde zoekoptie (Klik op de balk om te zoeken panel uit te breiden...)

Paneel ID	Naam apparaat	Val zoek criteria in	Alles	Als lokale tijd			
1	Paneel 1	1	1	1	1000	0	01-25-2018 10:10:33
2	Paneel 2	2	1	1	1000	0	02-12-2018 12:27:43

Via dit scherm kunnen we een nieuw paneel toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een paneel selecteert en op bewerken klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Paneel Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelegde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Prioriteiten | Plattegronden | Locatie / Opmerkingen

Paneel # Activeren
 Omschrijving Interactief
 Groepen Herhaal Off-line melding
 Paneel Type Gebruikt Lift Lezers
 Kalender Activeer wachtwoord
 Verlaagde mode AAN
 Activeer externe klok

Connectie:
 Paneel adres
 Com Server naam
 COM Poort
 IP adres: 172.16.37.15

Zone:
 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Geheugen parameters:

	Status
Grootte transactie buffer: <input type="text" value="1.000"/>	<input type="text" value="0"/>
Tijdzone blokken: <input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="0"/>
Toegangsgroepen: <input type="text" value="256"/>	<input type="text" value="0"/>
Max. Activiteitlinks: <input type="text" value="227"/>	<input type="text" value="0"/>

Er kunnen meerdere panelen achter elkaar worden aangesloten op een communicatielij. Alleen de Accelaterm panelen dienen rechtstreeks met de CardAccess host te communiceren. Deze kunnen we niet in een lijn achter elkaar aansluiten via een RS422 bus.

Via de vaste cliënt kunnen we com poorten aanmaken. Dit gaat niet via de web cliënt.

Om een paneel te benoemen dient het paneel te worden voorzien van een naam, een paneel nummer, een paneel adres en een COM-poort nummer. Daarnaast dien het paneel actief te staan. Telkens als op de knop "Toev." wordt gedrukt selecteert de software automatisch het eerste vrije paneel nummer. Binnen een CardAccess installatie is het paneel nummer altijd uniek. Het paneel adres kan meerdere keren voorkomen. Per COM-poort kan er steeds met adres 1 worden begonnen. Dus als je vier COM-poorten in gebruik hebt, komt het paneel adres 1 vier keer voor.

Uitleg Tab Algemeen

Uitleg van de volgende menu velden:

- Paneel# (automatische opvolgend en uniek nummer)
- Omschrijving (naam paneel, het beste is hier ook de locatie waar hij gemonteerd is te noteren)
- Groepen (groep waarbij het paneel hoort. Eventueel voor database partitie)
- Paneel type (type paneel word hier automatisch getoond zodra er verbinding is)
- Kalender (vakantieschema betreffende dit paneel)
- Paneel Adres (paneel adres moet altijd overeenkomen met het adres dat is ingesteld op het paneel. Dubbele adressen achter 1 communicatie poort zijn niet toegestaan)
- Com server naam (standaard naam van de PC/Server)
- COM Poort (Communicatie poort nummer waarmee verbinding wordt gemaakt met de panelen)
- Grootte transactie buffer (standaard 1000 transacties worden er offline onthouden door het paneel)
- Tijdzone blokken (maximaal te gebruiken tijdzone blokken per paneel)
- Toegangsgroepen (maximaal te gebruiken toegangsgroepen per paneel)
- Activeren (met behulp van deze vink kan het paneel worden aan- of uitgezet)
- Interactief (Alleen kaarten die bij een lezer worden aangeboden worden in het paneel opgeslagen)
- Herhaal offline melding (Herhaald offline meldingen van het paneel)
- Gebruikt lift lezers (activeert de lifffunctie bij lezers. Alleen te gebruiken bij de Super-2, Superterm en Accelaterm. Normaal UIT laten staan).
- Activeer wachtwoord (Als deze functie is geactiveerd wordt het wachtwoord dat bij de communicatiepoort is opgegeven opgeslagen in het paneel. Normaal UIT laten staan).
- Verlaagde mode aan (paneel in verlaagde mode. Kaarten zijn dan geldig op basis van kaartformaat en eventueel de projectcode).

- Activeer externe klok (Voor toekomstig gebruik)




Uitleg tabblad Prioriteiten




Het tweede tabblad in het scherm definieert de verschillende prioriteiten. Aan de hand van de prioriteit waarde kan worden bepaald of de betreffende melding binnen komt als transactie, alarm of een alarm dat bevestigd moet worden.

Uitleg tabblad Plattegronden

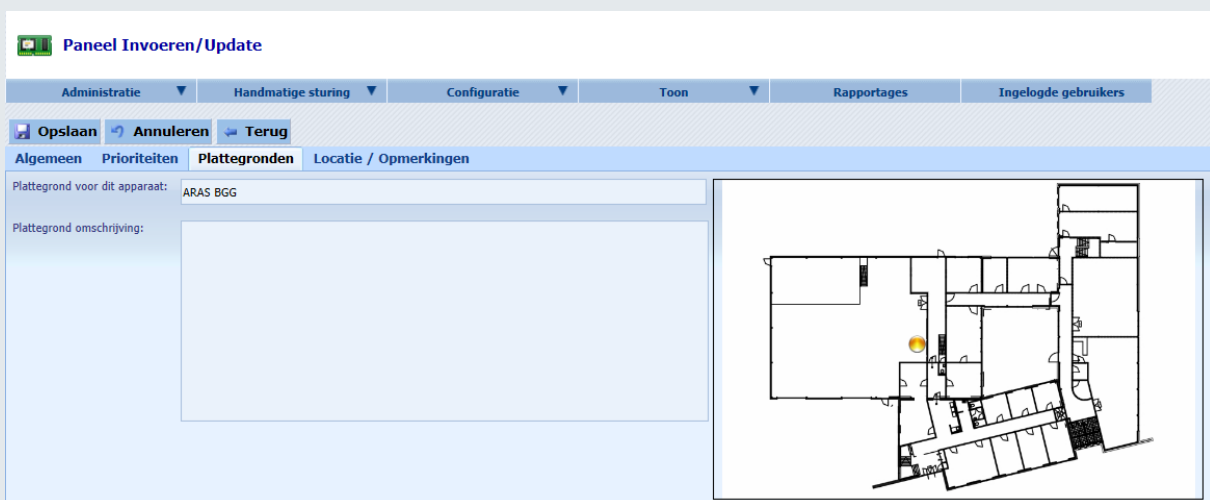

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen

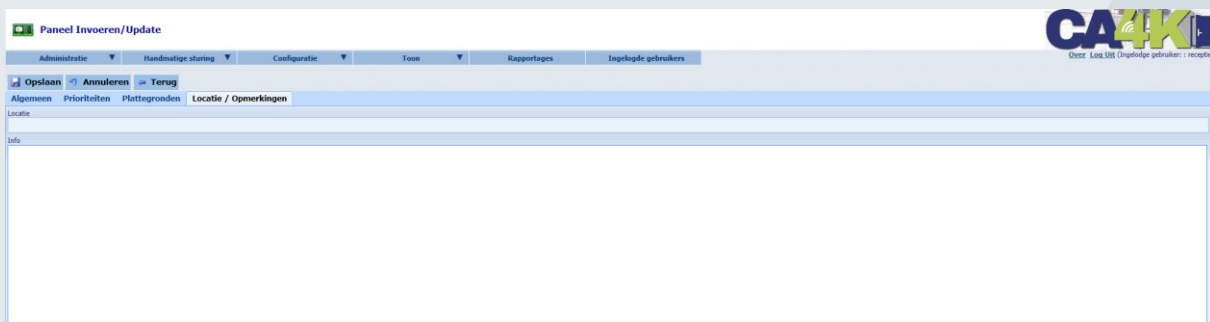


Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van het paneel. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van dit paneel.

1.4.2. Lezers



Klik op Lezers voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van lezers.


Het volgende scherm verschijnt.

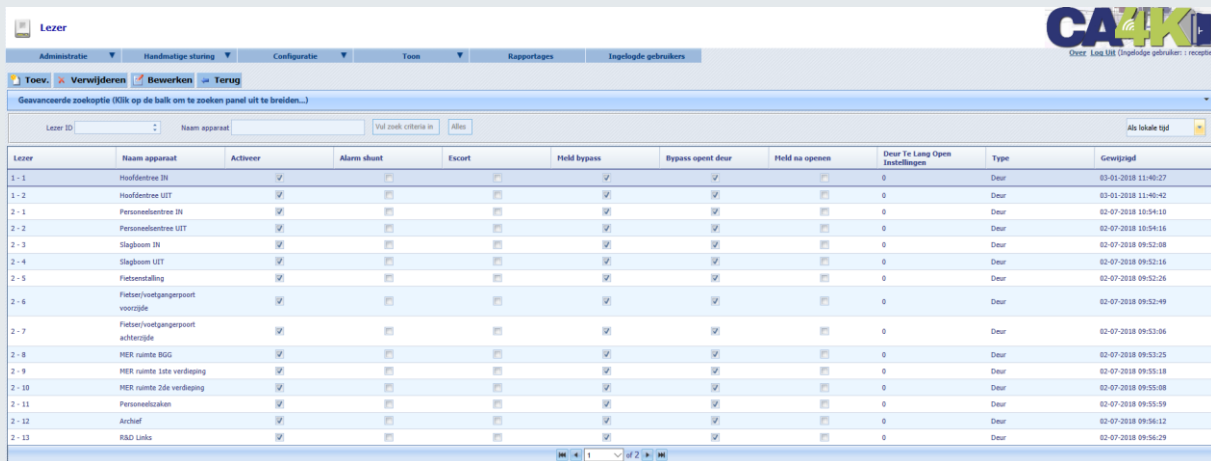

Lezer	Naam apparaat	Activeer	Alarm shunt	Escort	Hold bypass	Bypass opent deur	Held na openen	Door Te Lang Open Instellingen	Type	Gewijzigd
1-1	Hoofdentree IN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	01-01-2018 11:40:27
1-2	Hoofdentree UIT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	01-01-2018 11:40:42
2-1	Personeelentree IN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 10:54:10
2-2	Personeelentree UIT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 10:54:16
2-3	Slagboom IN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:52:08
2-4	Slagboom UIT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:52:16
2-5	Fietzentelling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:52:24
2-6	Fietse/voetgangerspoort voorzijde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:52:49
2-7	Fietse/voetgangerspoort achterzijde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:53:06
2-8	MER ruimte BGG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:53:25
2-9	MER ruimte 1ste verdieping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:53:18
2-10	MER ruimte 2de verdieping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:53:08
2-11	Personeelcalen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:53:59
2-12	Archief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:56:12
2-13	R&D Links	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Deur	02-07-2018 09:56:29

Via dit scherm kunnen we een nieuwe lezer toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een paneel selecteert en op bewerken klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Uitleg tabblad Algemeen

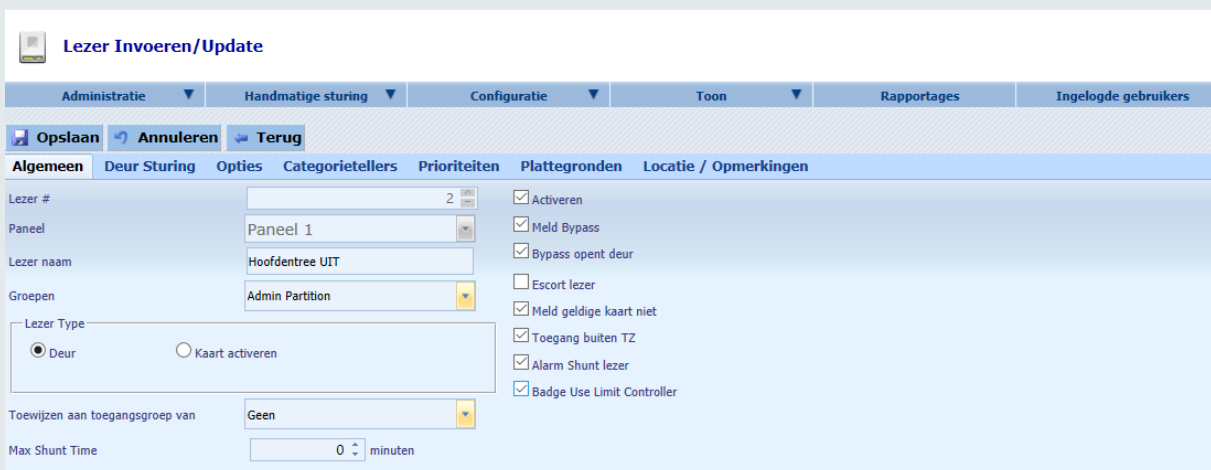

Lezer Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Deur Sturing | Opties | Categorieters | Prioriteiten | Plattegronden | Locatie / Opmerkingen

Lezer # Activeren

Paneel Meld Bypass

Lezer naam Bypass opent deur

Groepen Escort lezer

Lezer Type Deur Kaart activeren Meld geldige kaart niet

Toewijzen aan toegangsgroep van Toegang buiten TZ


Max Shunt Time minuten Alarm Shunt lezer

Badge Use Limit Controller

Uitleg van de volgende menu velden:

- Lezer # (lezer nummer zoals vermeld op het paneel)
- Paneel (kies het paneel uit de lijst van aangemaakte panelen)
- Lezer naam (naam van deze deur/kaartlezer)
- Groepen (eventuele groep waar deze lezer in zit)
- Lezer Type (lezer word standaard ingesteld als "Deur")
- Toewijzen aan toegangsgroep van (lezer direct toevoegen aan een bestaande toegangsgroep)
- Activeren (staat standaard aan en activeert de kaartlezer).
- Meld Bypass (bij het gebruik van een bypass knop wordt deze gemeld)
- Bypass opent deur (bypass knop ontgrendeld deur)
- Escort lezer (geeft aan of de deur/kaartlezer een escort functie bevat)
- Meld geldige kaart niet (meld geen geldig kaart transacties van deze lezer)
- Toegang buiten tijdzone (verleent kaarten toegang indien deze een toegangsgroep hebben die geldig is voor deze kaartlezer, ook buiten de tijdzone die daarvoor is gebruikt)
- Alarm Shunt lezer (maakt van deze lezer een alarm shunt lezer. Dit houdt in dat op deze lezer ingangen op scherp en onscherp kunnen worden gezet. Eventueel i.c.m. het veld Max. shunt tijd kan hiervoor een tijd worden ingesteld)
- Kaart teller waarde verlagen (Indien actief dan verlaagd deze lezer de tellerwaarde van de kaart)

Uitleg tabblad Deur Sturing

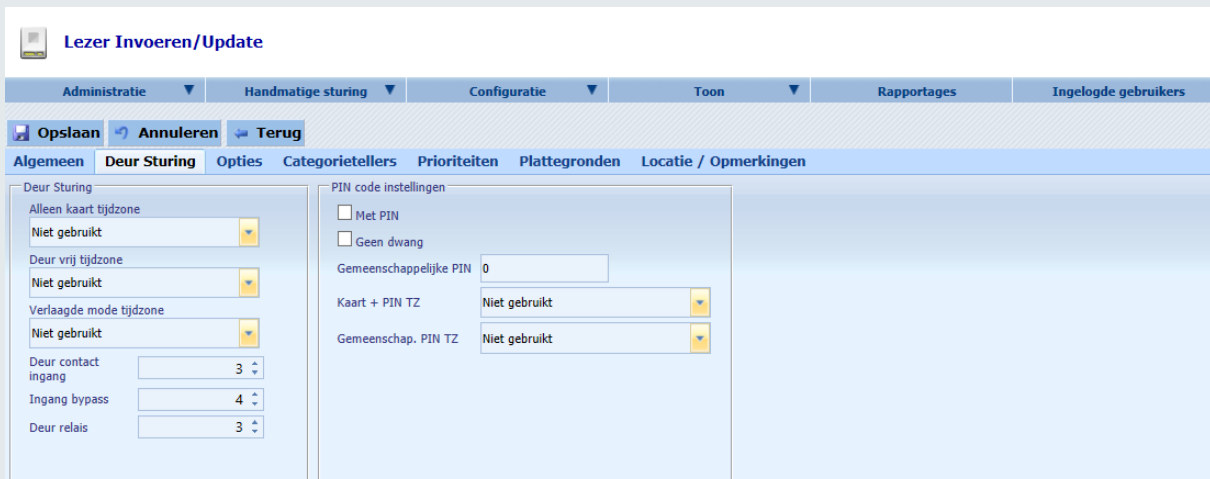

Lezer Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | **Deur Sturing** | Opties | Categorieters | Prioriteiten | Plattegronden | Locatie / Opmerkingen

Deur Sturing

Alleen kaart tijdzone: Niet gebruikt

Deur vrij tijdzone: Niet gebruikt

Verlaagde mode tijdzone: Niet gebruikt

Deur contact ingang: 3

Ingang bypass: 4

Deur relais: 3

PIN code instellingen

Met PIN

Geen dwang

Gemeenschappelijke PIN: 0


Kaart + PIN TZ: Niet gebruikt

Gemeenschap. PIN TZ: Niet gebruikt

Uitleg van de volgende menu velden:

- Alleen kaart tijdzone (wordt vaak gebruikt in combinatie met een pincodetableau. Zo is het mogelijk te schakelen tussen diverse modes: overdag alleen kaartgebruik, 's avonds kaart + PIN. Standaard wordt deze optie niet ingevuld)
- Deur vrij tijdzone (zorgt ervoor dat de deur binnen de gekozen tijdzone ontgrendeld is)
- Verlaagde mode tijdzone (zorgt ervoor dat de deur/kaartlezer binnen de gekozen tijdzone in de verlaagde mode staat. Kaarten hebben dan toegang op basis van juiste kaartformaat plus indien van toepassing de juiste projectcode)
- Deur contact ingang (geeft het fysieke deurcontact ingang nummer aan. Zet deze waarde op 0 als deze niet wordt gebruikt.
- Ingang Bypass (geeft het fysieke bypass ingang nummer aan)
- Deur relais (geeft het relais nummer aan dat schakelt bij een geldige kaart of pincode)
- Met PIN (geef hiermee aan of een pincodetableau of een lezer met pincodetableau wordt gebruikt)
- Geen dwang (standaard is bij het gebruik van een pincodetableau de dwangfunctie ingeschakeld. De dwangcode is 4x het eerste cijfer van de te gebruiken code)
- Gemeenschappelijke PIN (Voer hier een PIN code is als die voor elke gebruiker gelijk moet zijn)
- Kaart + PIN TZ (Voer hier een tijdzone in waarin de lezer in de mode kaart + PIN moet werken)
- Gemeenschappelijke PIN TZ (Voer hier een tijdzone in als de lezer in de mode Kaart of PIN moet werken. Het ingevoerde kaartnummer wordt dan de PIN code die we in moeten voeren om binnen te komen)

Uitleg tabblad Opties

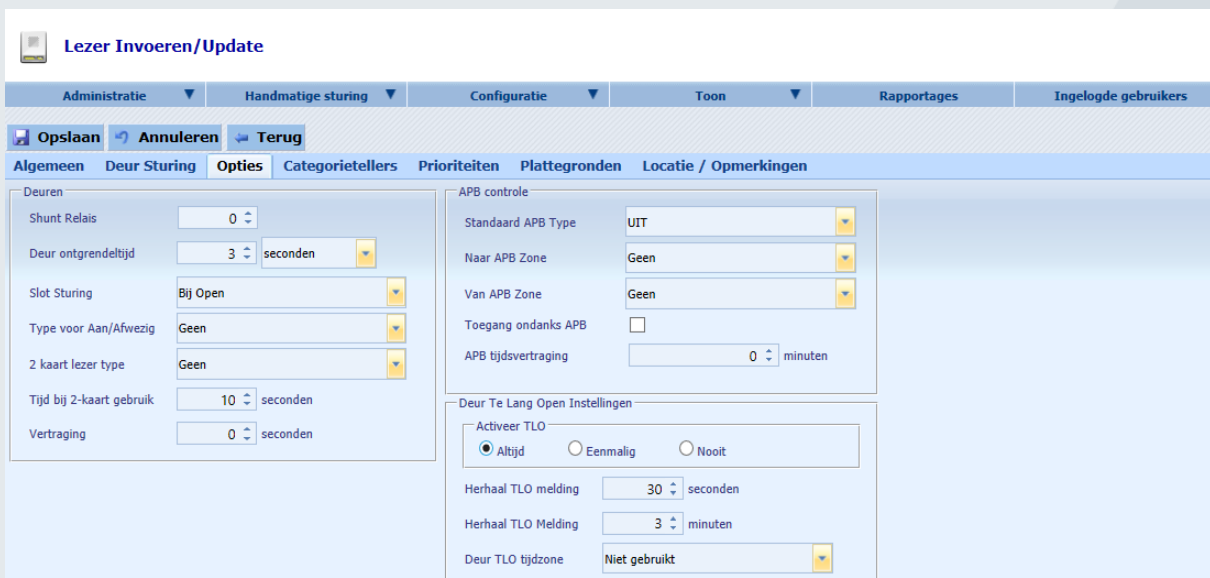

Lezer Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Deur Sturing | **Opties** | Categorieters | Prioriteiten | Plattegronden | Locatie / Opmerkingen

Deuren

Shunt Relais: 0

Deur ontgrendeltijd: 3 seconden

Slot Sturing: Bij Open

Type voor Aan/Afwezig: Geen

2 kaart lezer type: Geen

Tijd bij 2-kaart gebruik: 10 seconden

Vertraging: 0 seconden

APB controle

Standaard APB Type: UIT

Naar APB Zone: Geen

Van APB Zone: Geen

Toegang ondanks APB:

APB tijdsvertraging: 0 minuten

Deur Te Lang Open Instellingen

Activeer TLO: Altijd Eenmalig Nooit

Herhaal TLO melding: 30 seconden


Herhaal TLO Melding: 3 minuten

Deur TLO tijdzone: Niet gebruikt

Uitleg van de volgende menu velden:

- Shunt Relais (extra relais dat samen met het deur relais op komt)
- Deur ontgrendel tijd (tijd in seconden dat het slot relais wordt bekrachtigd)
- Slot sturing (geeft aan wanneer de deur wordt vergrendelt)
- Type voor aan/afwezig (de lezer configureren als klok-in of klok-uit lezer)
- 2 kaart lezer type (zorgt ervoor dat er ten minste 2 kaarten aangeboden moeten worden alvorens de deur wordt geopend)
- Tijd bij 2 kaart gebruik (de tijd waarbinnen beide passen aangeboden moeten worden)
- Vertraging (geeft een vertraging in seconden bij het openen van de deur zonder kaart. Deurcontact vereist)
- Standaard APB Type (hiermee wordt de standaard anti passback functie ingesteld)
- Naar APB zone (vul hier de zone in die men nadert met deze lezer)
- Van APB zone (vul hier de zone in die men verlaat met deze lezer)
- Toegang ondanks APB (geeft toegang en negeert de APB instelling)
- APB tijdsvertraging (tijd gestuurde anti passback. Na de ingestelde tijd in minuten wordt de kaart weer als geldig gezien)
- Activeer TLO (activeert de deur 'Te Lang Open' melding)
- Herhaal TLO melding (tijd waarna de melding "Te Lang Open" verschijnt in seconden)
- Herhaal TLO melding (tijd waarna de melding "Te Lang Open" opnieuw verschijnt in minuten)
- Deur Te Lang Open tijdzone (tijdzone waarin de melding "Te Lang Open" verschijnt)

Uitleg tabblad Categorieters

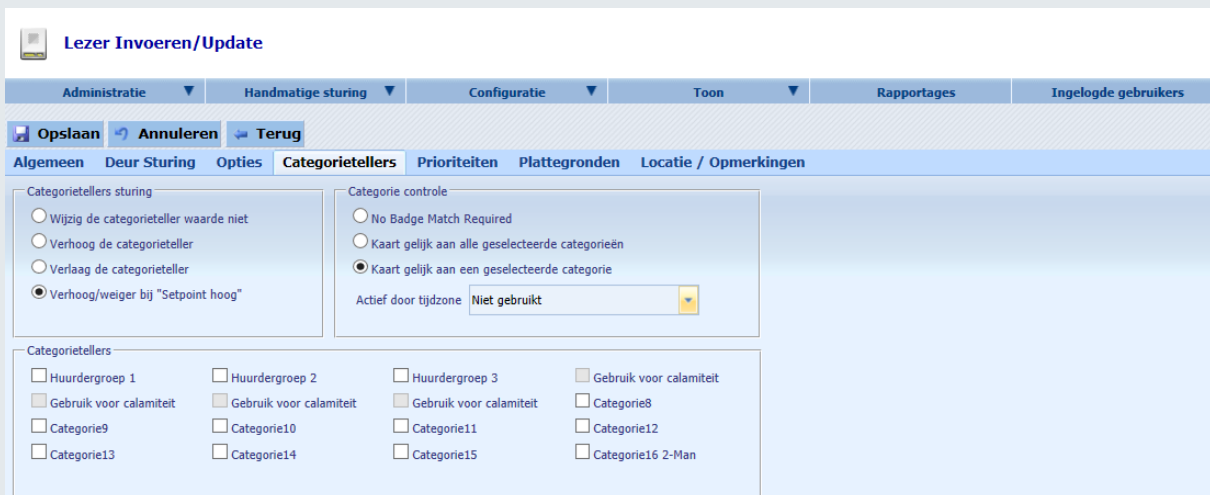

Lezer Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Deur Sturing | Opties | **Categorieters** | Prioriteiten | Plattegronden | Locatie / Opmerkingen

Categorieters sturing

- Wijzig de categorieter waarde niet
- Verhoog de categorieter
- Verlaag de categorieter
- Verhoog/weiger bij "Setpoint hoog"

Categorie controle

- No Badge Match Required
- Kaart gelijk aan alle geselecteerde categorieën
- Kaart gelijk aan een geselecteerde categorie

Actief door tijdzone:


Categorieters

<input type="checkbox"/> Huurdergroep 1	<input type="checkbox"/> Huurdergroep 2	<input type="checkbox"/> Huurdergroep 3	<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit
<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit	<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit	<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit	<input type="checkbox"/> Categorie8
<input type="checkbox"/> Categorie9	<input type="checkbox"/> Categorie10	<input type="checkbox"/> Categorie11	<input type="checkbox"/> Categorie12
<input type="checkbox"/> Categorie13	<input type="checkbox"/> Categorie14	<input type="checkbox"/> Categorie15	<input type="checkbox"/> Categorie16 2-Man

Uitleg van de volgende menu velden:

- Categorieter sturing (hiermee bepalen we hoe de teller reageert)
- Categorie controle (hiermee bepalen we op welke kaarten de teller reageert)
- Categorieters (hiermee stellen we in welke categorieën voor deze lezer gelden)

Uitleg tabblad Prioriteiten

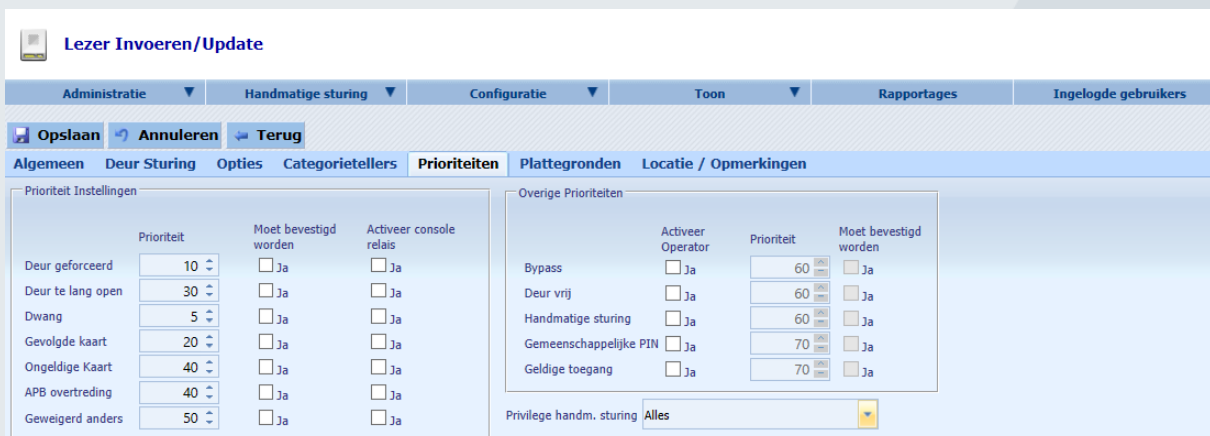

Lezer Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Deur Sturing | Opties | Categorieters | **Prioriteiten** | Plattegronden | Locatie / Opmerkingen

Prioriteit Instellingen

	Prioriteit	Moet bevestigd worden	Activeer console relais
Deur geforceerd	10	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Deur te lang open	30	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Dwang	5	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Gevolgde kaart	20	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Ongeldige Kaart	40	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
APB overtreding	40	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Geweigerd anders	50	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja

Overige Prioriteiten

	Activeer Operator	Prioriteit	Moet bevestigd worden
Bypass	<input type="checkbox"/> Ja	60	<input type="checkbox"/> Ja
Deur vrij	<input type="checkbox"/> Ja	60	<input type="checkbox"/> Ja
Handmatige sturing	<input type="checkbox"/> Ja	60	<input type="checkbox"/> Ja
Gemeenschappelijke PIN	<input type="checkbox"/> Ja	70	<input type="checkbox"/> Ja
Geldige toegang	<input type="checkbox"/> Ja	70	<input type="checkbox"/> Ja

Privilege handm. sturing:

Het tabblad Prioriteiten omvat de volgende instellingen:

Aan elke transactie die door een lezer wordt gegenereerd kan een prioriteitsnummer worden gekoppeld. Daarnaast kan op de melding die links in het scherm staan ook het console relais (relais 73) worden geschakeld. Dit is het laatste relais op een CardAccess paneel. Vul hiervoor de betreffende vink in.

De optie "Moet bevestigd worden" geeft aan dat de ingelogde operator de melding in het alarmscherm handmatig moet bevestigen.

Alle waarden die boven in het scherm staan, zijn de standaardwaarden.

Uitleg tabblad Plattegronden



Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen




Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van de lezer. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van deze lezer.

1.4.3. Ingangen



Klik op Ingangen voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van ingangen.

Het volgende scherm verschijnt.

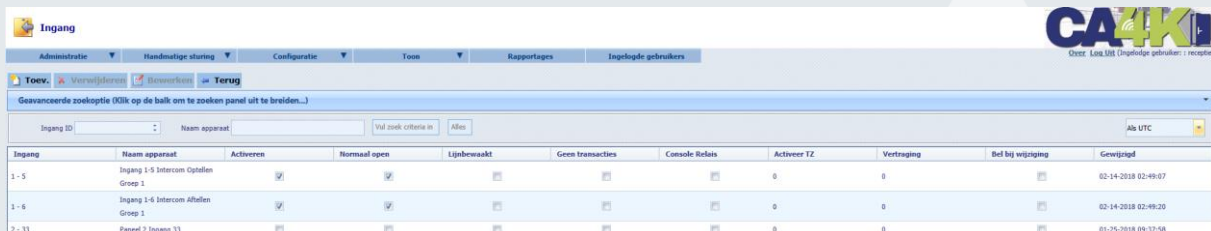

Via dit scherm kunnen we een nieuwe ingang toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een ingang selecteert en op bewerken klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Uitleg tabblad Algemeen

Ingang Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Categorietellers Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Ingang #	<input type="text" value="5"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activeren
Paneel	<input type="text" value="Paneel 1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Normaal Open
Ingang naam	<input type="text" value="Ingang 1-5 Intercom Optellen Groep 1"/>	<input type="checkbox"/> Lijnbewaakt
Groepen	<input type="text" value="Admin Partition"/>	<input type="checkbox"/> Activeer console relais
Actief in TZ	<input type="text" value="Niet gebruikt"/>	<input type="checkbox"/> Bel bij abnormaal
		<input type="checkbox"/> Bel bij normaal

Hangende alarmen

<input type="checkbox"/> Geen melding	Alarm vertr. tijd <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="seconden"/>
<input type="checkbox"/> Moet bevestigd worden	Alarm reset tijd <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="minuten"/>

Meld prioriteit

Herhaal interval limiet minuten

Beperkt d.m.v. TZ

Uitleg van de volgende menu velden:

- Ingang # (het ingang nummer op het paneel)
- Paneel (kies het paneel waarop de ingang is aangesloten)
- Ingang naam (geef de ingang een naam)
- Groepen (eventuele groep waar deze ingang in zit)
- Actief in tijdzone (hiermee kan worden aangegeven wanneer de ingang actief is)
- Geen melding (de ingang melding word niet getoond in het transactiescherm)
- Moet bevestigd worden (er dient een reactie op de alarmmelding gegeven te worden)
- Alarm vertrag. tijd (alarm word vertraagd voordat deze wordt weergegeven)
- Alarm reset tijd (reset de ingang na de opgegeven tijd en kijkt dan opnieuw wat de status is)
- Meld prioriteit (voer hier de prioriteitswaarde in)
- Herhaal interval limiet (na hoeveel tijd de melding opnieuw wordt weergegeven)
- Beperkt d.m.v. TZ (in welke tijdzone hij opnieuw naar de status van de ingang kijkt)
- Activeren (geeft aan dat de ingang actief moet zijn)
- Normaal open (kies de normaal status van de aangeboden ingang)
- Lijn bewaakt (bewaakt d.m.v. weerstanden)
- Activeer console Relais (Activeert het console relais bij een alarmmelding)
- Bel bij abnormaal (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de ingang in alarm is)
- Bel bij normaal (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de ingang in alarm is)

Uitleg tabblad Categorietellers

Ingang Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Categorietellers Plattegronden Locatie / Opmerkingen

Categorietellers sturing

<input type="radio"/> Niet gebruikt	Lezer	<input type="text" value="Hoofdentree IN"/>
<input checked="" type="radio"/> Verhoog de categorieteller	Actief door tijdzone	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Verlaag de categorieteller		
<input type="radio"/> Verhoog/weiger bij "Setpoint hoog"		


Categorietellers

<input type="checkbox"/> Huurdergroep 1	<input type="checkbox"/> Huurdergroep 2	<input type="checkbox"/> Huurdergroep 3	<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit
<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit	<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit	<input type="checkbox"/> Gebruik voor calamiteit	<input type="checkbox"/> Categorie8
<input type="checkbox"/> Categorie9	<input type="checkbox"/> Categorie10	<input type="checkbox"/> Categorie11	<input type="checkbox"/> Categorie12
<input type="checkbox"/> Categorie13	<input type="checkbox"/> Categorie14	<input type="checkbox"/> Categorie15	<input type="checkbox"/> Categorie16 2-Man

Uitleg van de volgende menu velden:


- Categorieter teller sturing (hiermee bepalen we hoe de teller reageert)
- Lezer (hiermee bepalen we met welke lezer de ingang wordt gekoppeld)
- Actief door tijdzone (Hiermee kunnen we zorgen dat de teller alleen in een bepaalde tijdzone reageert)
- Categorieter tellers (hiermee stellen we in welke categorieën voor deze lezer gelden)

Uitleg tabblad Plattegronden

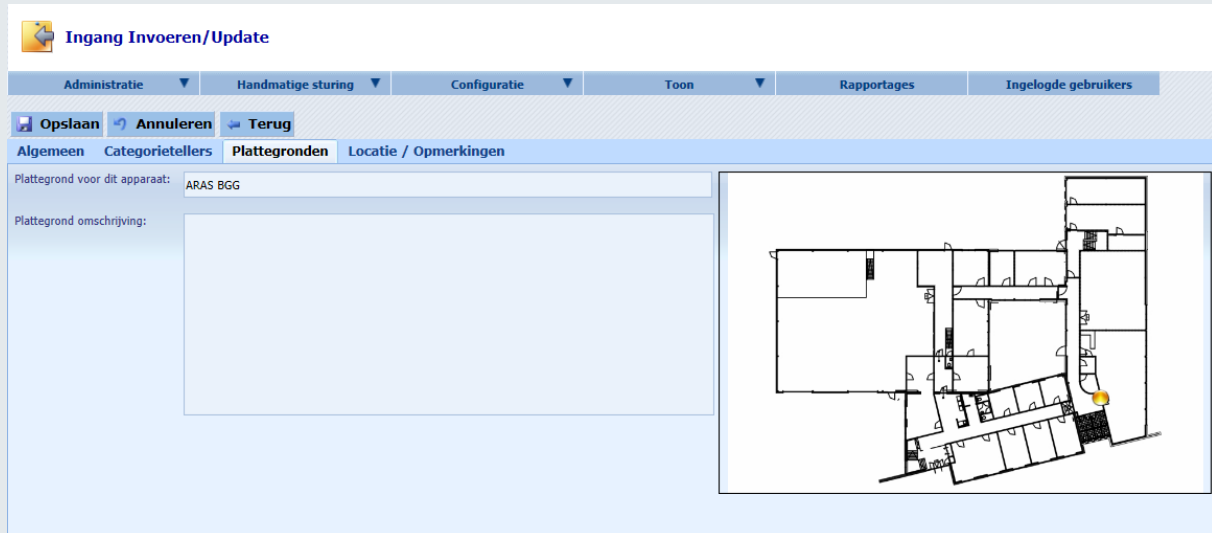

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen

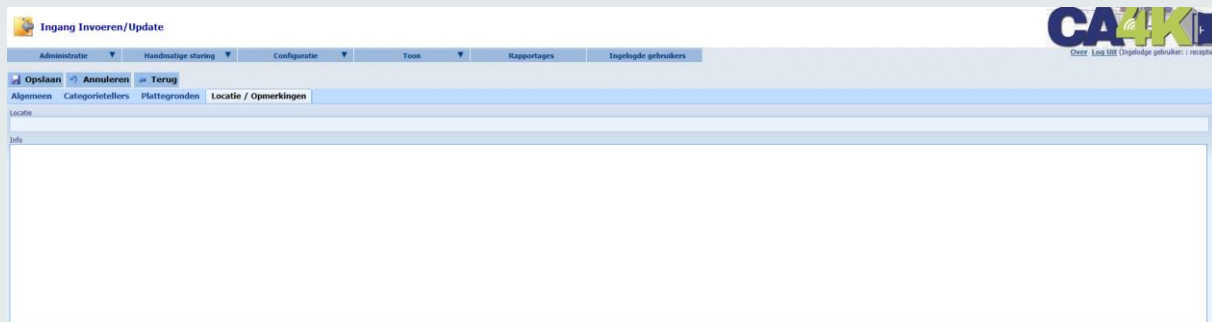


Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van de ingang. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van deze ingang.

1.4.4. Relais (Uitgangen)




Klik op Relais voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van een relais.

Het volgende scherm verschijnt.

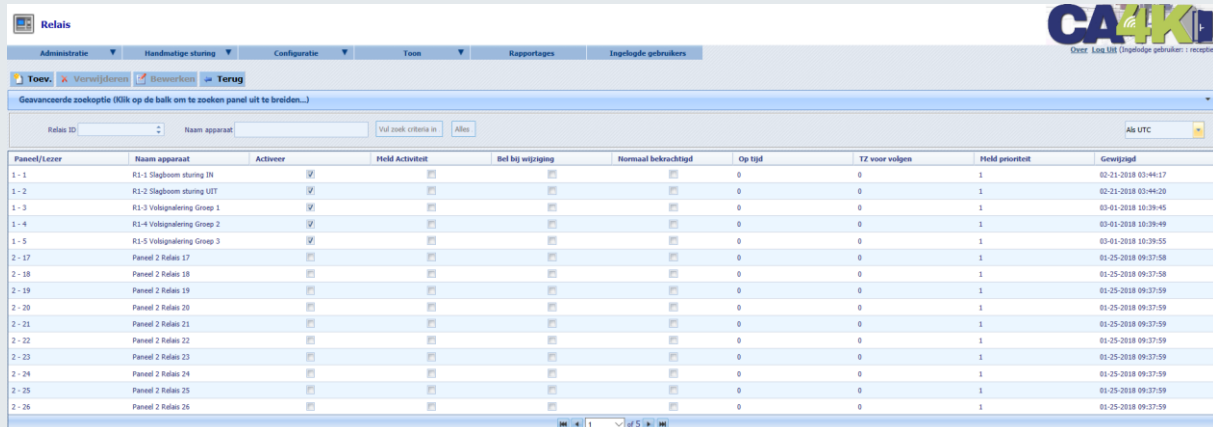

Panel/Lezer	Naam apparaat	Actieveer	Held Activiteit	Bel bij wijziging	Normaal bekrachtigd	Op tijd	TZ voor volgen	Held prioriteit	Gewijzigd
1-1	R1-1 Slagboom sturing IN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	02-21-2018 03:46:17
1-2	R1-2 Slagboom sturing UIT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	02-21-2018 03:46:20
1-3	R1-3 Volgsigalering Groep 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	03-01-2018 10:38:45
1-4	R1-4 Volgsigalering Groep 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	03-01-2018 10:38:49
1-5	R1-5 Volgsigalering Groep 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	03-01-2018 10:38:55
2-17	Paneel 2 Relais 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:58
2-18	Paneel 2 Relais 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:58
2-19	Paneel 2 Relais 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-20	Paneel 2 Relais 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-21	Paneel 2 Relais 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-22	Paneel 2 Relais 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-23	Paneel 2 Relais 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-24	Paneel 2 Relais 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-25	Paneel 2 Relais 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59
2-26	Paneel 2 Relais 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	01-25-2018 09:37:59

Via dit scherm kunnen we een nieuw relais toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een relais selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

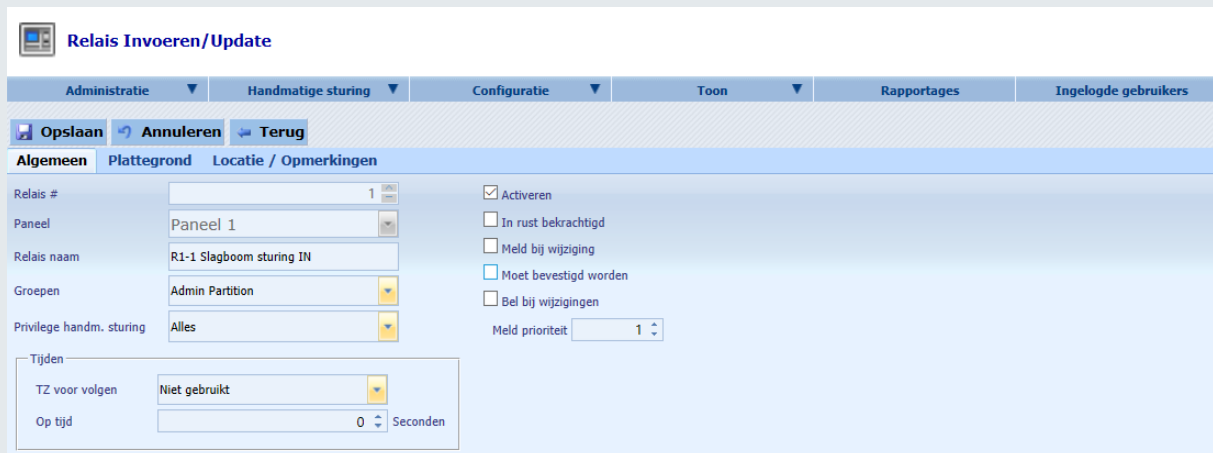

Relais Invoeren/Update

Administratie | Handmatige sturing | Configuratie | Toon | Rapportages | Ingelogde gebruikers

Opslaan | Annuleren | Terug

Algemeen | Plattegrond | Locatie / Opmerkingen

Relais #

Paneel

Relais naam

Groepen

Privilege handm. sturing

Tijden

TZ voor volgen

Op tijd Seconden

Activeren

In rust bekrachtigd

Meld bij wijziging

Moet bevestigd worden

Bel bij wijzigingen

Meld prioriteit


Via dit scherm kunnen we een nieuw relais toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een relais uitgang selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Uitleg tabblad Algemeen

Uitleg van de volgende menu velden:

- Relais # (het uitgang nummer op het paneel)
- Paneel (kies het paneel waarop de uitgang is aangesloten)
- Relais naam (geef de uitgang een naam)
- Groepen (eventuele groep waar deze uitgang in zit)
- Privilege handmatige sturing (welke privilege een operator nodig heeft om dit relais te mogen bedienen)
- Tijdzone voor volgen (hiermee kan worden aangegeven in welke tijdzone de uitgang wordt geschakeld)
- Op tijd (schakel tijd van het relais)
- Activeren (geeft aan dat de uitgang actief moet zijn)
- In rust bekrachtigd (relais is in rust stand bekrachtigd)
- Meld bij wijziging (meld de status van de uitgang zodra deze wijzigt)
- Moet bevestigd worden (er dient een reactie op de alarmmelding gegeven te worden)
- Bel bij wijzigingen (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de relais status wijzigt)
- Meld prioriteit (prioriteit waarde die meegestuurd word met de melding)

Uitleg tabblad Plattegronden

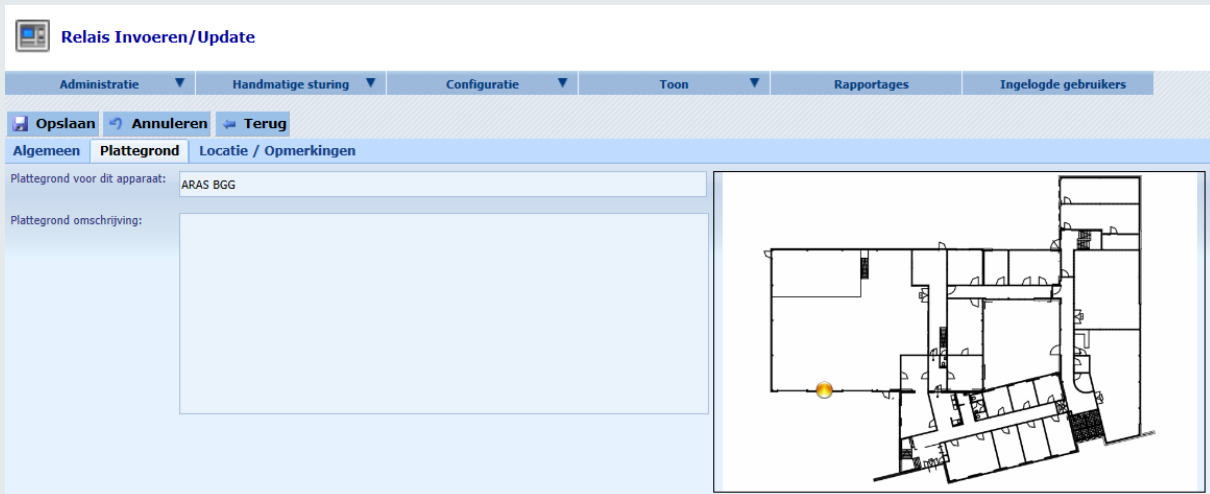

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen




Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van het relais. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van dit relais.

1.4.5. Linken

-  **Panels**
-  **Lezers**
-  **Ingangen**
-  **Relais**
-  **Linken**

Klik op Linken voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van een link programma.

Het volgende scherm verschijnt.

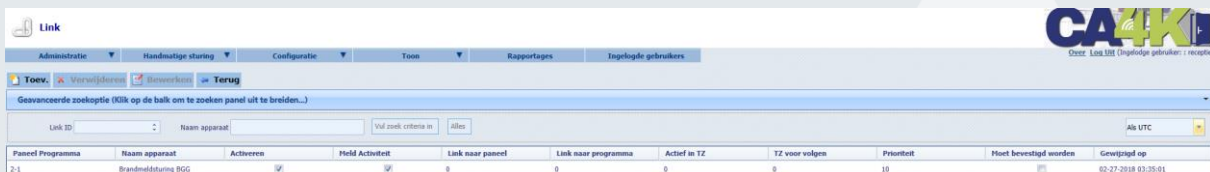

Paneel Programma	Naam apparaat	Activeren	Field Activiteit	Link naar paneel	Link naar programma	Actief in TZ	TZ voor volgen	Prioriteit	Moet bevestigd worden	Gewijzigd op
2-1	Brandmeldsturing BGG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	10	<input type="checkbox"/>	02-27-2018 03:35:01

Via dit scherm kunnen we een nieuwe link toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een link selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Link Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug

Algemeen Ingangen Uitgangen Plattegrond Locatie / Opmerkingen

Link #

Paneel

Naam

Groepen

Actief in TZ

Link alarm instellingen

Activeren Meld prioriteit

Meld activiteit Privilege handm. sturing

Moet bevestigd worden Remote link programma

Bel bij activiteit

Via dit scherm kunnen we een nieuwe link toevoegen, een bestaande bewerken of verwijderen. Als u een link selecteert en op de knop 'Bewerken' klikt dan verschijnt het volgende scherm.

Uitleg tabblad Algemeen

Uitleg van de volgende menu velden:

- Link # (het link nummer. Deze dient uniek te zijn per paneel)
- Paneel (kies het paneel waarop de uitgang is aangesloten)
- Naam (geef de link een naam)
- Groepen (eventuele groep waar deze uitgang in zit)
- Actief in TZ (tijdzone waarin de link actief mag worden)
- Activeren (geeft aan dat de link actief moet zijn)
- Meld activiteit (geeft melding zodra de link wordt uitgevoerd)
- Moet bevestigd worden (er dient een reactie op de alarmmelding gegeven te worden)
- Bel bij activiteit (bij gebruik van een modem belt het paneel de PC indien de link uitgevoerd wordt)
- Meld prioriteit (ingestelde prioriteit waarde)
- Privilege handmatige sturing (welke privilege een operator nodig heeft om deze link te mogen bedienen)
- Remote link programma (hier kan een koppeling naar een andere link worden toegewezen die ook uitgevoerd wordt als deze link wordt activeert)

Uitleg tabblad Ingangen

Link Invoeren/Update

Administratie ▼ Handmatige sturing ▼ Configuratie ▼ Toon ▼ Rapportages Ingelogde gebruikers

Opslaan Annuleren Terug


Algemeen Ingangen Uitgangen Plattegrond Locatie / Opmerkingen

Op

TZ voor volgen

Via het tabblad Ingangen kunnen we de gewenste ingang(en) selecteren. De ingang dient reeds te zijn gedefinieerd via configuratie ingangen. Kies de ingang uit de lijst. Maximaal 5 ingangen kunnen een link programma sturen. Het is een OF-functie wat inhoudt dat bij activering van één van de ingangen de link wordt gestart. Ook is het mogelijk de link te laten uitvoeren d.m.v. een tijdzone i.p.v. een ingang. Vul hiervoor eventueel het rechter veld in 'TZ voor volgen' (tijdzone moet reeds zijn gedefinieerd).

Uitleg tabblad Uitgangen

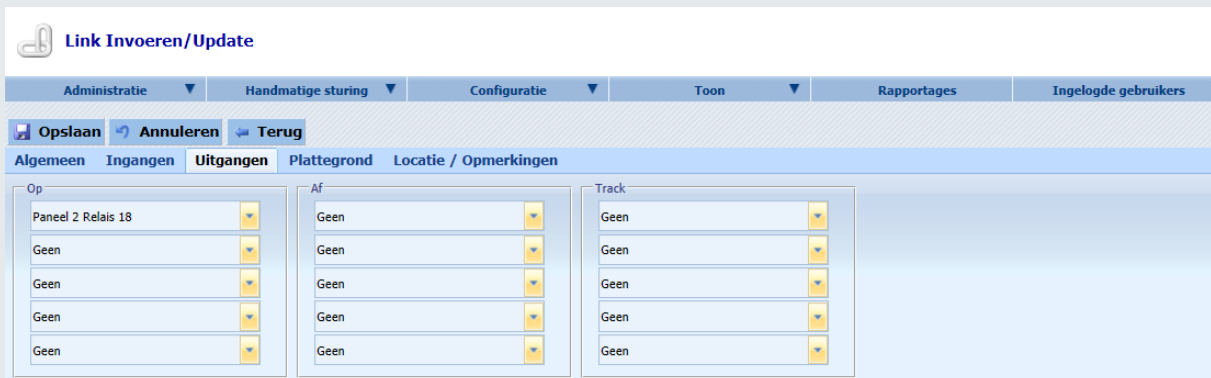


Kies via dit tabblad een vooraf gedefinieerd relais en vul deze in op één van de volgende plaatsen:

- Op (Relais komt op en blijft OP indien geen tijd bij het relais is ingevuld. Als er wel een tijd bij het relais staat ingevuld dan valt dit relais af na de ingestelde tijd)
- Af (Relais valt direct af bij activering van de link)
- Volg/Track (Relais volgt de ingang status)


Meerdere velden kunnen gelijktijdig zijn ingevuld. Maximaal 5 per functie.

Uitleg tabblad Plattegronden

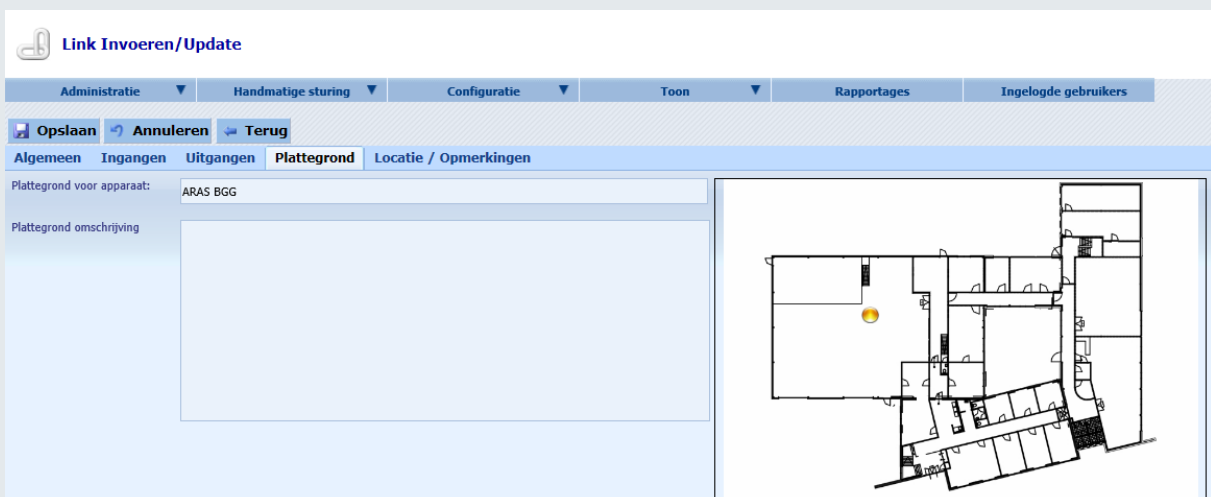

Via het tabblad Plattegronden zien we de gekoppelde plattegrond. Plattegronden configureren dient te gebeuren via het menu 'Plattegronden' op een vaste cliënt.

Uitleg tabblad Locatie / Opmerkingen

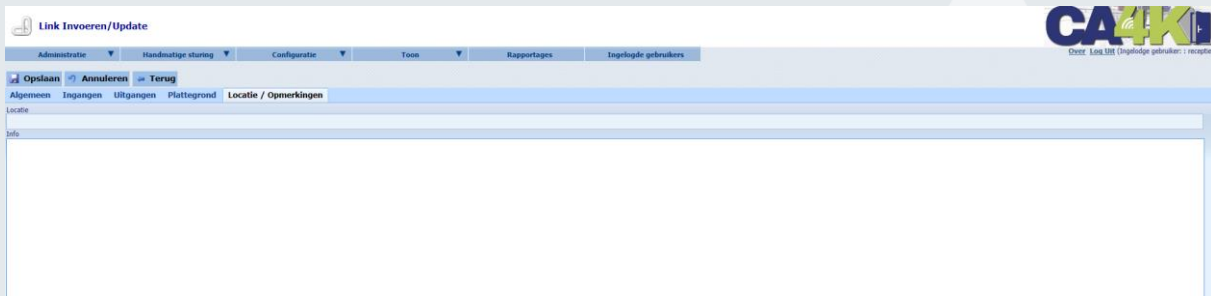

Via het tabblad Locatie / Opmerkingen kunnen we locatie informatie kwijt met daarin bijvoorbeeld de locatie van de ingang die de link activeert. Bij Opmerkingen kunnen we aantekeningen kwijt over bijvoorbeeld de bijzonderheden van deze link en wat deze precies doet.

1.5. Toon

In de volgende paragrafen worden de submenu's onder het hoofdmenu **Toon** verder uitgelegd.




1.5.1. Transacties

Klik op het menu 'Transacties'. Het volgende scherm verschijnt.

In het bovenste gedeelte van dit scherm kunnen we de transacties die het systeem genereert bekijken. Indien we transacties terug willen zoeken dan kunnen we daar beter het transactie rapport voor gebruiken. In het onderste gedeelte zien we real-time de alarmen binnen komen.

Uitleg van de knoppen in het transactie scherm:



Transactiefilter

Met deze knop kunnen we aangeven op welke transacties we willen filteren.

Bladeren en Volgen

Het scherm ververs elke seconde. Indien er snel iets moet worden teruggezocht in deze lijst dan zou het scherm steeds terugspringen naar de meest recente (nieuwe) melding. Dit kan tijdelijk opgeheven worden door de knop "Bladeren" in te drukken. Het scherm wordt hierdoor groen ten teken dat deze functie actief is. Opheffen kan d.m.v. te klikken op de knop "Volgen".

Reactie

Met behulp van deze knop kan op een betreffende transactie worden gereageerd.

Plattegrond

Indien een plattegrond beschikbaar is, kan deze worden getoond.

Sturing

Hiermee kan een deur of een uitgang direct worden bestuurd.

Recent

Hiermee kunnen de meest recente meldingen direct naar voren worden gehaald.

Foto

Hiermee kan een aanwezig foto bij de kaarthouder worden getoond.

Alles

Hiermee herstellen we het ingestelde filter zodat we weer alle transacties krijgen te zien.

Toon Auto-Bev. alles

Bevestigd de alarmen automatische


Opties tijd instelling

Als lokale tijd
Als gerapporteerd
Als UTC tijd

Uitleg van de knoppen in het alarm scherm:



- Hangende alarmen filter** Met behulp van deze knop kan de operator een filter op de binnengekomen alarm-meldingen instellen.
- Bevestig** De operator kan met deze knop de alarmmelding handmatig bevestigen (afhandelen) zodat deze verschuift naar het bovenste (transactie) scherm.
- Bevestig alles** Met behulp van deze knop kan de operator alle meldingen tegelijkertijd bevestigen.
- Reactie** Met behulp van deze knop kan de operator extra informatie over de afhandeling opgeven die vervolgens bij de transactie wordt opgeslagen.
- Plattegrond** Met behulp van deze knop kan de operator een plattegrond, indien deze beschikbaar is, naar voren halen.

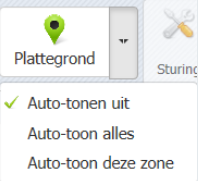

- Sturing** Met behulp van deze knop kan de operator een sturing verrichten.
- Uitzetten** Met behulp van deze knop kan de operator de alarmen uitzetten zodat ze op dit werkstation niet meer binnen komen. De knop verandert dan naar Aanzetten om de alarmen weer binnen te laten komen.
- Foto** Met behulp van deze knop kan de operator een foto, indien deze beschikbaar is, naar voren halen.
- Opties tijd instelling** Als lokale tijd
Als gerapporteerd
Als UTC tijd

Via deze knop kunnen we tevens aangeven of een plattegrond automatisch moet verschijnen.

1.5.2. Status



Klik op het menu 'Status'. Het volgende scherm verschijnt.

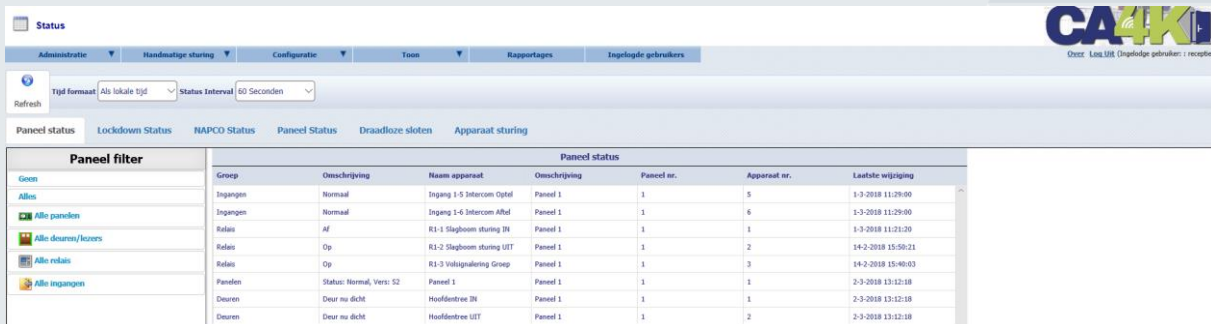


Paneel filter		Paneel status					
Goed	Group	Omschrijving	Naam apparaat	Omschrijving	Paneel nr.	Apparaat nr.	Laatste wijziging
Alles	Ingangen	Normaal	Ingang 1-5 Intercom Olytel	Paneel 1	1	5	1-3-2018 11:29:00
Alle panelen	Ingangen	Normaal	Ingang 1-6 Intercom Alfid	Paneel 1	1	6	1-3-2018 11:29:00
Alle deuren/lezers	Relais	Al	R1-1 Slagboom sturing IN	Paneel 1	1	1	1-3-2018 11:21:20
Alle relais	Relais	Op	R1-2 Slagboom sturing UIT	Paneel 1	1	2	14-2-2018 15:58:21
Alle ingangen	Relais	Op	R1-3 Inloopspalering Groep	Paneel 1	1	3	14-2-2018 15:40:03
	Panelen	Status: Normaal, Vers: S2	Paneel 1	Paneel 1	1	1	2-3-2018 13:12:18
	Deuren	Deur nu dicht	Hoofdentree IN	Paneel 1	1	1	2-3-2018 13:12:18
	Deuren	Deur nu dicht	Hoofdentree UIT	Paneel 1	1	2	2-3-2018 13:12:18

Via dit scherm kunnen de statussen van de verschillende devices zoals de panelen, de lezers, de ingangen en de uitgangen worden bekeken.

1.6. Rapportages

In het menu Rapportages staan de volgende rapporten.

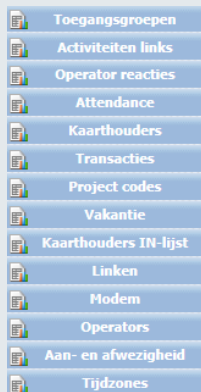


De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Met behulp van rapporten kunnen de volgende gegevens worden uitgedraaid:

- Toegangsgroepen (een rapport van de ingevoerde toegangsgroepen)
- Activiteiten links (een rapport van de ingevoerde linken)
- Operator reacties (een rapport van de ingevoerde alarm reacties)
- Attendance (een rapport van de eerste en laatste kaart transactie)
- Kaarthouders (een rapport van de ingevoerde kaarten)
- Transacties (een rapport van de transacties)
- Project codes (een rapport van de ingevoerde projectcodes)
- Vakantie (een rapport van de ingevoerde vakantiedagen)
- Kaarhouder in-lijst (een rapport van de kaarthouders IN lijst)
- Linken (een rapport met de geprogrammeerde link programma's)
- Modem (een rapport van de ingevoerde modem instellingen)
- Operators (een rapport van de ingevoerde operators)
- Aan- en afwezigheid (een rapport van de aanwezige uren)
- Tijdzones (een rapport van de ingevoerde tijdzones)

1.6.1. Voorbeeld rapport eerste- en laatste transactie


Met behulp van de CA3000 Web cliënt zijn we in staat een rapport te genereren met daarin de eerste en laatste geldige transactie van de persoon. Dit Rapport is genaamd "Attendance".

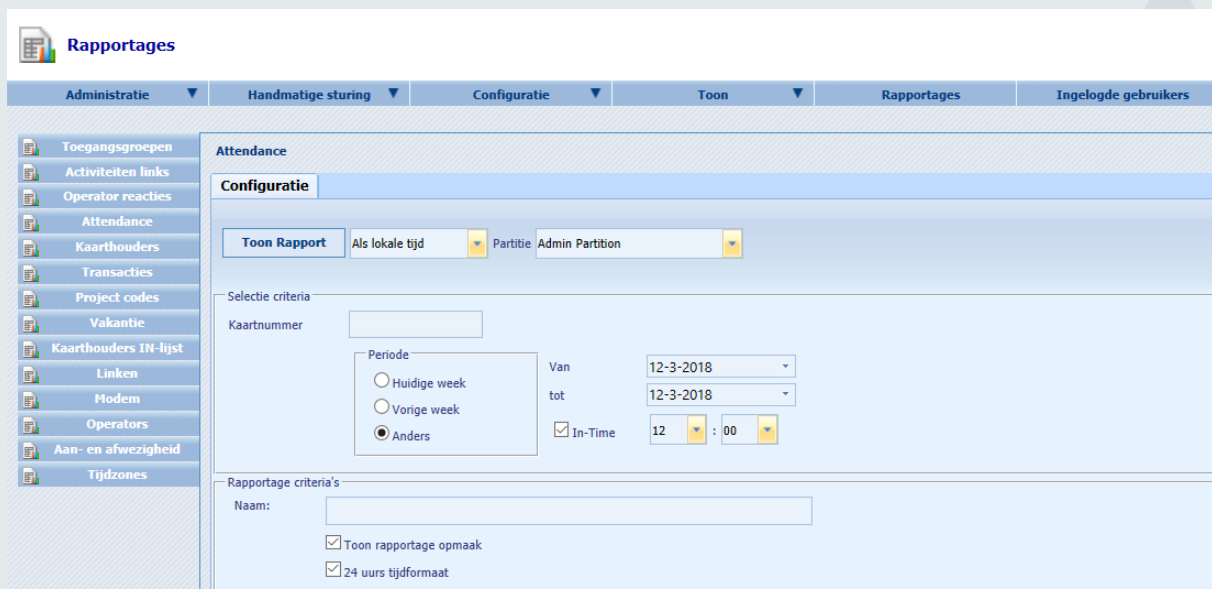

Via het scherm wat verschijnt zijn we in staat de volgende zoek criteria in te vullen:

- Kaartnummer:** Dit veld is ervoor om op een bepaalde kaart te zoeken. Indien we hier niets invullen dan toont het systeem alle kaarten
- Periode:** Via dit gedeelte van het scherm geven we aan of we een rapport van de huidige week willen, de afgelopen week of we kunnen een periode opgeven
- In Time:** Als we een vinkje plaatsen bij In-Time dan toont het rapport de personen die voor die tijd binnen waren. De andere zijn dus voor deze tijd niet binnen gekomen. Dit noemen we het "Te laat rapport"
- Naam:** Dit veld geeft de mogelijkheid het rapport een naam te geven
- 24 uur tijd formaat:** Hiermee geven we aan in welk tijd formaat we het rapport willen uitdraaien
- Toon rapportage opmaak:** Indien we deze optie aanvinken wordt tevens de opmaak van het rapport weergegeven

Nadat we de juiste keuze hebben gemaakt klikken we op de knop "Toon Rapport". Het volgende scherm verschijnt met daarin de eerste en laatste transactie van 1 of meerdere kaarthouders. Zie hiervoor het volgende scherm.

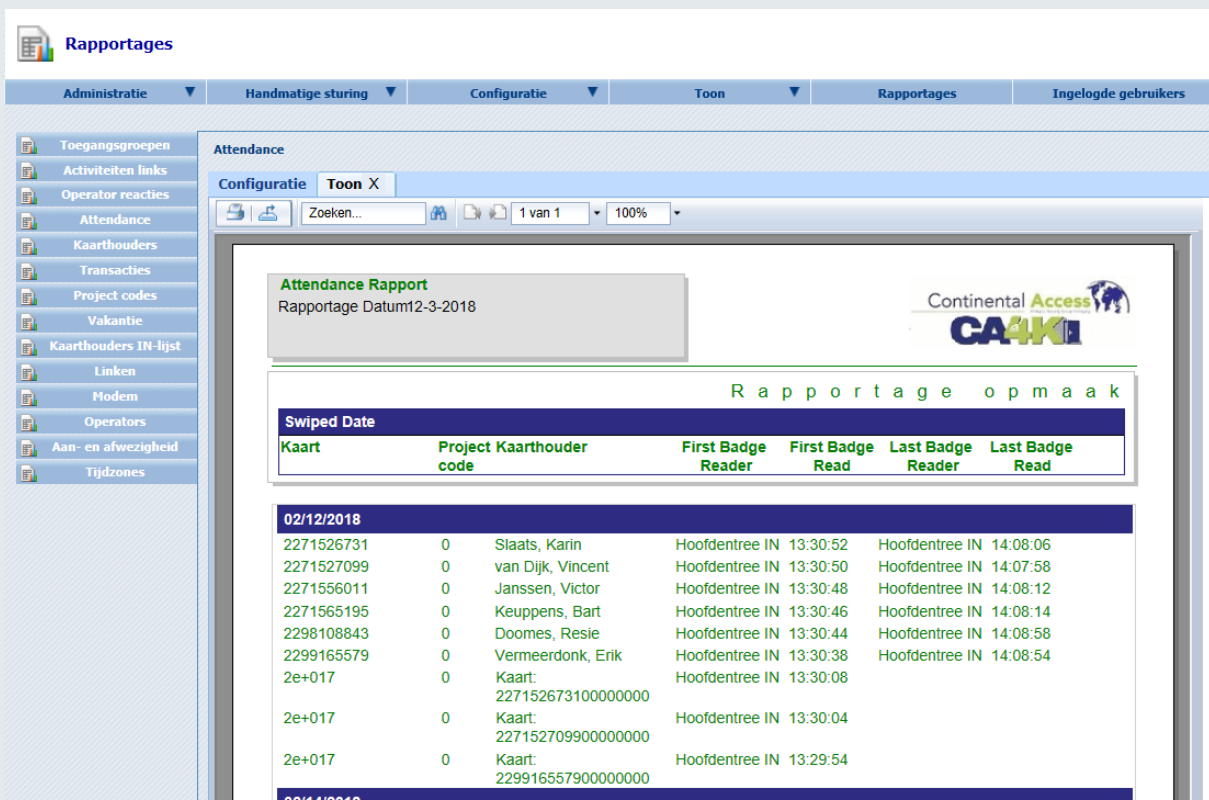


The screenshot shows the 'Rapportages' section of the ARAS Security software. The main window displays an 'Attendance Report' for the date 12-3-2018. The report is titled 'Attendance Rapport' and includes the 'Continental Access CA4KI' logo. Below the title, there is a section for 'Rapportage opmaak' (Report formatting) with a table of columns: 'Swiped Date', 'Kaart', 'Project Kaarthouder code', 'First Badge Reader', 'First Badge Read', 'Last Badge Reader', and 'Last Badge Read'. The data is filtered for the date 02/12/2018 and shows several entries with card numbers, names, and badge read times.

Swiped Date	Kaart	Project Kaarthouder code	First Badge Reader	First Badge Read	Last Badge Reader	Last Badge Read
02/12/2018	2271526731	0 Slaats, Karin	Hoofdentree IN	13:30:52	Hoofdentree IN	14:08:06
	2271527099	0 van Dijk, Vincent	Hoofdentree IN	13:30:50	Hoofdentree IN	14:07:58
	2271556011	0 Janssen, Victor	Hoofdentree IN	13:30:48	Hoofdentree IN	14:08:12
	2271565195	0 Keuppens, Bart	Hoofdentree IN	13:30:46	Hoofdentree IN	14:08:14
	2298108843	0 Doomes, Resie	Hoofdentree IN	13:30:44	Hoofdentree IN	14:08:58
	2299165579	0 Vermeerdonk, Erik	Hoofdentree IN	13:30:38	Hoofdentree IN	14:08:54
	2e+017	0 Kaart: 227152673100000000	Hoofdentree IN	13:30:08		
	2e+017	0 Kaart: 227152709900000000	Hoofdentree IN	13:30:04		
	2e+017	0 Kaart: 229916557900000000	Hoofdentree IN	13:29:54		

Deze getoonde lijst kan uitgeprint worden op een printer. Het is tevens mogelijk deze lijst te exporteren naar bijvoorbeeld Excel. Het knopje om de lijst te exporteren bevindt zich links van het printer icoontje.

Indien we hier op drukken verschijnt het volgende scherm. Via dit scherm kunnen we de lijst exporteren naar bijvoorbeeld Excel.

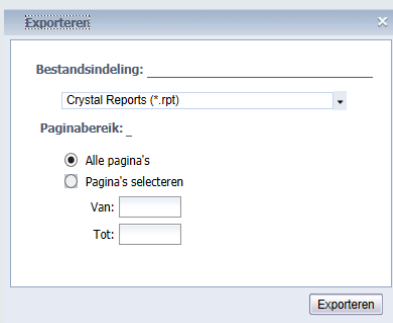

The screenshot shows the 'Exporteren' (Export) dialog box. It has a title bar with 'Exporteren' and a close button. The dialog contains the following fields and options:

- Bestandsindeling:** A dropdown menu currently set to 'Crystal Reports (*.rpt)'.
- Paginabereik:** A text field with an underscore character.
- Radio buttons:**
 - Alle pagina's
 - Pagina's selecteren
- Van:** An empty text input field.
- Tot:** An empty text input field.
- Exporteren:** A button at the bottom right of the dialog.

Voorbeeld Excel.

Automatisch opslaan Attendance1 - Compatibiliteitsmodus

Bestand Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld Invoegtoepassingen Vertel wat u wilt doen

Knippen
Plakken
Kopiëren
Opmaak kopiëren/plakken

Lettertype: ARIAL 10

Uitlijning: Standaard

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1				Attendance Rapport																
2			Rapportage	#####																
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10			Kaart		Proje	Kaarthouder		First Badge	First Badge	Last Badge	Last Badge									
11					tcode			Reader	Read	Reader	Read									
12																				
13																				
14																				
16			2271526731	0		Slaats, Karin		Hoofdentree IN	13:30:52	Hoofdentree IN	14:08:06									
18			2271527099	0		van Dijk, Vincent		Hoofdentree IN	13:30:50	Hoofdentree IN	14:07:58									
20			2271556011	0		Janssen, Victor		Hoofdentree IN	13:30:48	Hoofdentree IN	14:08:12									
22			2271565195	0		Keuppens, Bart		Hoofdentree IN	13:30:46	Hoofdentree IN	14:08:14									
24			2298108843	0		Doomes, Resie		Hoofdentree IN	13:30:44	Hoofdentree IN	14:08:58									
26			2299165579	0		Vermeerdonk, Erik		Hoofdentree IN	13:30:38	Hoofdentree IN	14:08:54									

Continental Access
CA4KI

Rapportage opmaak